BMD 500-35

Panel de cambio automatico con palanca de agotamiento de reserva

PURGA Y CAMBIO DE CILINDRO

1. Cierre válvula **3**
2. Cierre válvula **1**
3. Abrir y cerrar válvula **2**
4. Retire el cilindro vació y coloque uno nuevo.
5. Comprobar que el cilindro nuevo esta sujetado, bien conectado y que no hay fuga.
6. Abra y cierre la válvula **1**, luego abra y cierre la válvula **2.**
7. Repetir la etapa 6. según la pureza de gas debe purgar:
   - **10 veces para gases hasta 6.0 ****
   - **7 veces para gases hasta 5.5 ****
   - **5 veces para gases 5.0 ****
8. Al finalizar abra la válvula **1**,
9. Mueva la palanca **4** de agotamiento de reserva hacia el lado que estaba en uso. La palanca apunta al lado que se desea vaciar con prioridad.
10. Abrir luego la válvula **3**
11. Compruebe que las presiones sean las correctas, y, ya ha realizado el cambio.

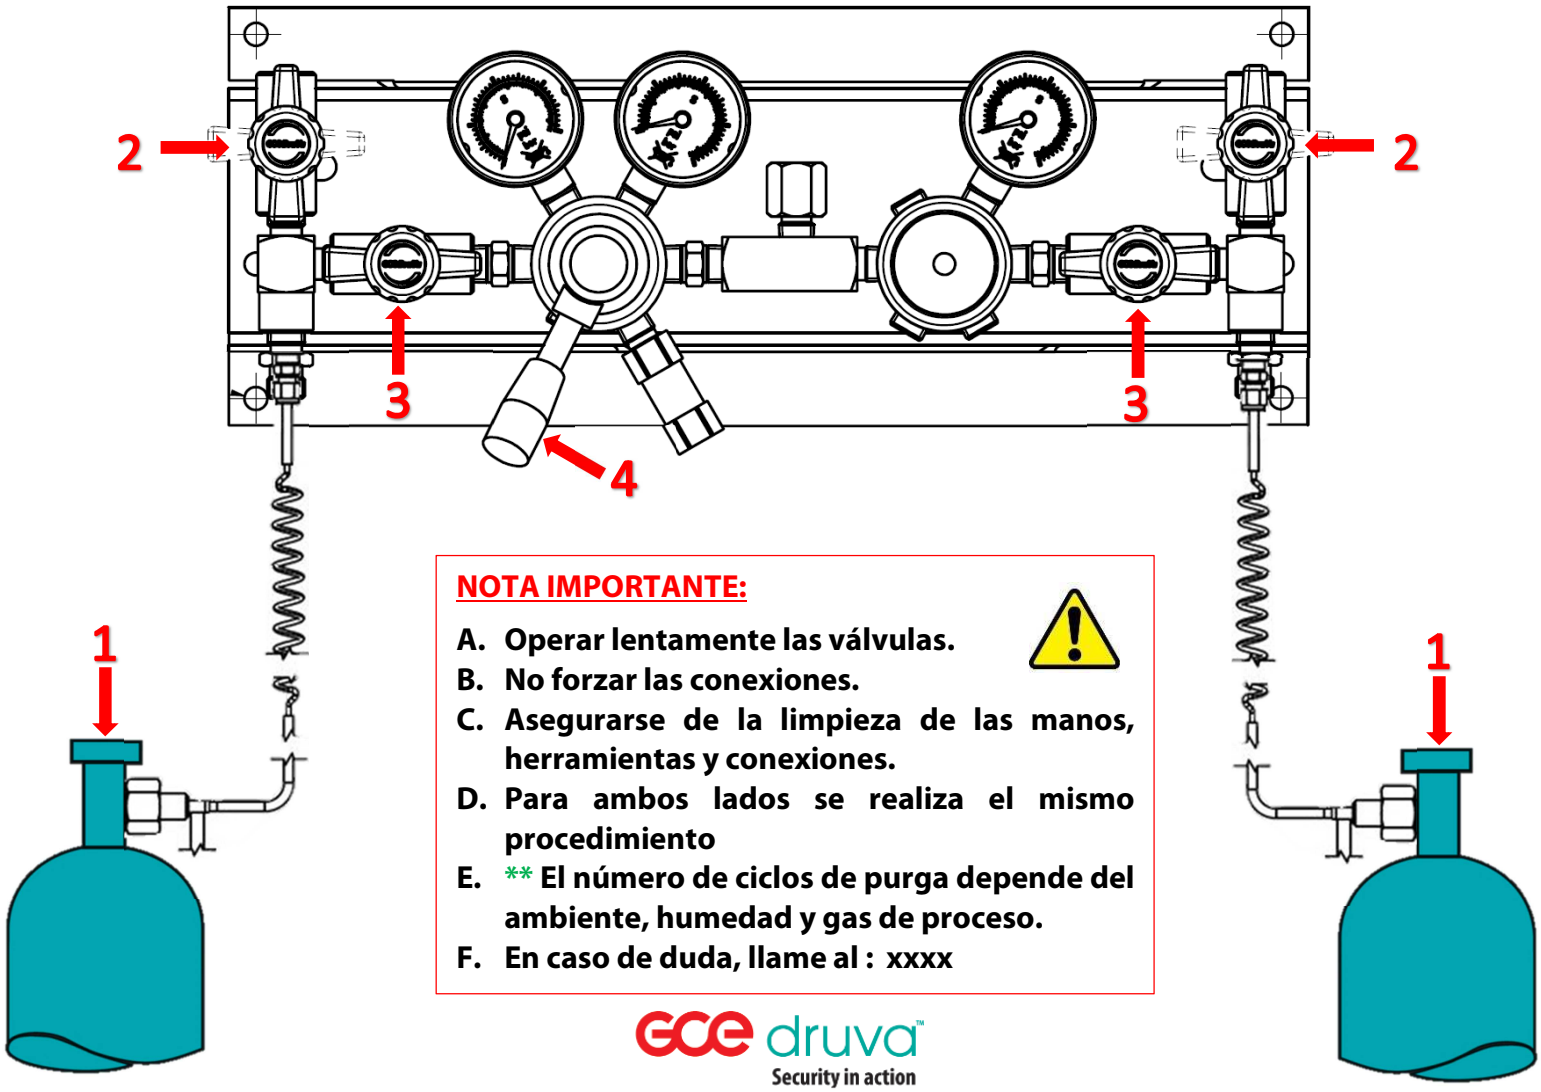

NOTA IMPORTANTE:

A. **Operar lentamente las válvulas.**
B. **No forzar las conexiones.**
C. **Asegurarse de la limpieza de las manos, herramientas y conexiones.**
D. **Para ambos lados se realiza el mismo procedimiento**
E. **** El número de ciclos de purga depende del ambiente, humedad y gas de proceso.**
F. **En caso de duda, llame al : xxxx**

gce druva
Security in action