

MANIFOLD

EN


ENTSPANNUNGSSTATION

DE

M – MANIFOLD | P-PUR | L – LOW FLOW | H0 – HIGH PRESSURE |
X – SINGLE SOURCE | S – SINGLE STAGE

M – MANIFOLD | S-SST | L – LOW FLOW | H0 – HIGH PRESSURE |
X – SINGLE SOURCE | S – SINGLE STAGE

INSTRUCTION FOR USE GEBRAUCHSANLEITUNG

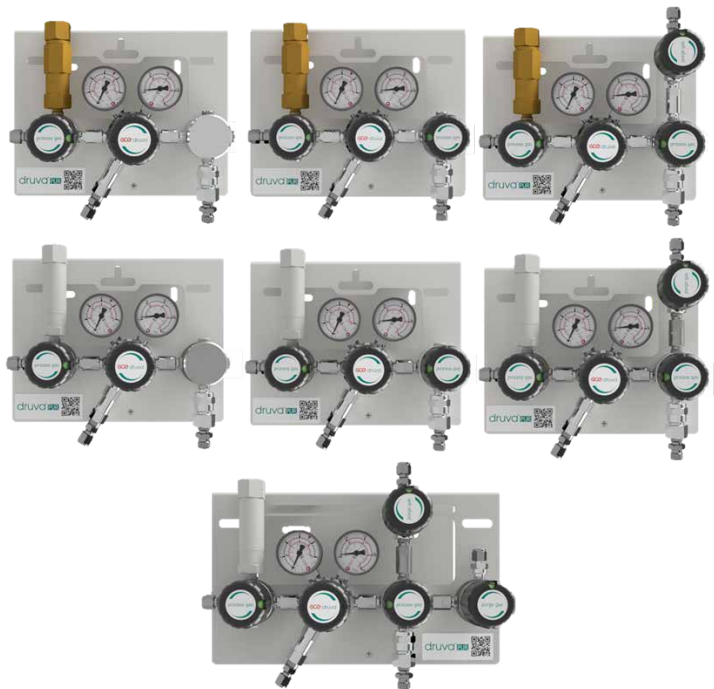

IMPORTANT!

Read carefully before use! Keep the manual for future consultation!

WICHTIG!

Vor Gebrauch sorgfältig lesen!
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für späteres Nachschlagen auf!

CONTENT

1 General.....	4
1.1 information about this instructions manual	4
1.2 Information about this manifold	4
1.2.1 MPLHOXS0 / MSLHOXS0	4
1.2.2 MPLHOXSS / MSLHOXSS	4
1.2.3 MPLHOXSP / MSLHOXSP	5
1.2.4 MSLHOXSE	5
1.3 explanation of symbols.....	5
1.4 Limitations of liability.....	6
1.5 Copyright	6
1.6 Spare parts	6
1.7 Warranty provision	6
1.8 Customer service.....	6
2 Safety	7
2.1 Intended use	7
2.1.1 Structural changes at the manifold.....	7
2.2 Fundamental risks	7
2.3 Operator's responsibility.....	8
2.4 Personnel requirements.....	9
2.4.1 Qualifications.....	9
2.4.2 Unauthorized personnel.....	9
2.4.3 Training	9
2.5 Personal protective equipment.....	9
2.6 Behavior in case of fire or accident	10
2.7 Environmental protection.....	11
2.8 Signage	11
2.8.1 Signs that give orders	11
2.8.2 Signs indicating bans.....	11
2.8.3 Warning signs.....	11
3 Technical specifications	12
3.1 Flow Scheme – MPLHOXS0/ MSLHOXS0.....	12
3.2 Dimension sheet – MPLHOXS0/ MSLHOXS0.....	13
3.3 Flow Scheme – MPLHOXSS/ MSLHOXSS	14
3.4 Dimension sheet – MPLHOXSS/ MSLHOXSS	15
3.5 Flow Scheme – MPLHOXSP / MSLHOXSP	16
3.6 Dimension sheet – MPLHOXSP / MSLHOXSP	17
3.7 Flow Scheme – MSLHOXSE	18
3.8 Dimension sheet – MSLHOXSE.....	19
3.9 General information	20
MPLHOXS0/ MSLHOXS0.....	20
MPLHOXSS/ MSLHOXSS.....	20
MPLHOXSP/ MSLHOXSP.....	20
MSLHOXSE.....	20
3.10 Connection values.....	20
3.11 Performance value	21
3.12 Operating conditions	21

4 Set-up and function	21
4.1 Overview – MPLH0XS0SU – Full version	21
4.2 Overview – MSLH0XS0SU – Full version	21
4.3 Overview – MPLH0XSSSU – Full Version	22
4.4 Overview – MSLH0XSSSU – Full version	22
4.5 Overview – MPLH0XSPSU – Full version	22
4.6 Overview – MSLH0XSPSU – Full version	23
4.7 Overview – MSLH0XSESU – Full version	23
4.8 Brief description MPLH0XS / MSLH0XS	23
5 Transport, packaging and storage	24
5.1 Safety information for transportation	24
5.2 Transport inspection	24
5.3 Packaging	24
5.4 Storage	25
6 Installation and initial start-up	25
6.1 Safety notes for installation and initial start-up	25
6.2 Preparation	25
6.3 Installation	25
6.4 Required qualifications for initial start-up and cylinder changing	26
6.5 Initial Start Up	26
6.5.1 Process gas purging (MPLH0XSP and MSLH0XSP)	26
6.5.2 Inert gas purging (MSLH0XSE)	26
6.5.3 Fill the process gas tubing with process gas	26
6.5.4 Change empty gas cylinder	27
6.5.5 Taking manifold out of operation	27
6.6 Tests	27
7 Operation	27
8 Maintenance	28
8.1 Safety notes for maintenance	28
8.2 Maintenance plan	28
8.3 Maintenance work	28
8.3.1 Cleaning	28
8.3.2 Requirements for maintenance	28
8.3.3 Necessary maintenance	28
8.4 Measures following maintenance	29
9 Troubleshooting	29
9.1 Safety notes for troubleshooting	29
10 Dismantling and disposal	30
10.1 Safety notes for dismantling and disposal	30
10.2 Dismantling	30
10.3 Disposal	30

1. GENERAL

EN

1.1 INFORMATION ABOUT THIS INSTRUCTIONS MANUAL

This instruction is only intended for use with manifold product type:

- MPLHOXS – Single stage manifold for one cylinder
- MSLHOXS – Single stage manifold for one cylinder

Manifolds of this type are suitable to take gas out of gas cylinder or bundle and reduce the pressure. These manifolds were installed as permanently wall assembly and are connected to gas cylinder or bundle with coil or hose.

These instructions enable you to operate the system safely and efficiently. These instructions form an integral part of the system and must always be kept with the system and within easy reach of staff at all times.

Prior to commencing any work, the staff must read these instructions carefully and understand the contents. Observance of all the safety information and instructions for operation that are contained in these instructions is essential to ensure work safety.

Local accident prevention regulations and general safety regulations governing the use of the system must also be observed.

Illustrations in these instructions serve to ensure a basic understanding of the system and may differ from the actual version.

1.2 INFORMATION ABOUT THIS MANIFOLD

Manifolds of this type are only suitable for gases defined as standard gas. The maximum working pressure for these manifolds is 300 bar.

Standard gases for brass chrome plated gas supply panel are industrial, inert, flammable and oxidizing gases and/ or their mixtures. **Not allowed** are the components for corrosive and/ or toxic gases and/ or their mixtures.

The stainless steel version of gas supply manifold is additional to standard gases suitable for corrosive and/ or toxic gases and/ or their mixtures.

Single stage manifolds consists of valves and a pressure regulator with metal diaphragm, created and approved as ISO7291/ISO10297 including oxygen shock test.

1.2.1 MPLHOXS0 / MSLHOXS0

This manifold for one cylinder is available in brass chrome plated (MPL...) and stainless steel (MSL...). It consists of the following components:

- Pressure regulator with inlet pressure & outlet pressure gauge
- Option -O: 4-Port adapter to connect coil or hose
- Relief valve
- Front plate and ground plate
- Option –S: 4-Port Shut-off valve at outlet

SPECIALS

- S: safety valve at outlet
- C: check valves at inlets
- U: safety valve at outlet and check valves at inlets

1.2.2 MPLHOXS5 / MSLHOXS5

This manifold for one cylinder is available in brass chrome plated (MPL...) and stainless steel (MSL...). It consists of the following components:

- Pressure regulator with inlet pressure & outlet pressure gauge
- Option -S: 4-Port shut-off valve at inlet
- Relief valve
- Front plate and ground plate
- Option –S: 4-Port Shut-off valve at outlet

SPECIALS

- S: safety valve at outlet
- C: check valves at inlets
- U: safety valve at outlet and check valves at inlets

1.2.3 MPLHOXSP / MSLHOXSP

This manifold for one cylinder is available in brass chrome plated (MPL...) and stainless steel (MSL...). It consists of the following components:

- Pressure regulator with inlet pressure & outlet pressure gauge
- Option -P: Purge valve for process gas purging and 4-Port shut-off valve at inlet
- Relief valve
- Front plate and ground plate
- Option -S: 4-Port Shut-off valve at outlet

SPECIALS

- S: safety valve at outlet
- C: check valves at inlets
- U: safety valve at outlet and check valves at inlets

1.2.4 MSLHOXSE

This manifold for one cylinder is only available in stainless steel. It consists of the following components:

- Pressure regulator with inlet pressure & outlet pressure gauge
- Option -E: three 4-port purge valves for inert gas purging including 4-port shut-off valve at inlet
- Relief valve
- Front plate and ground plate
- Option -S: 4-Port Shut-off valve at outlet

SPECIALS

- S: safety valve at outlet
- C: check valves at inlets
- U: safety valve at outlet and check valves at inlets

1.3 EXPLANATION OF SYMBOLS

SAFETY INFORMATION	
Safety information is highlighted by symbols in these instructions. This safety information is preceded by signal words that define the extent of risk.	
	DANGER! This combination of symbol and signal word indicates an immediately dangerous situation that will cause death or severe injury if not avoided.
	WARNING! This combination of symbol and signal word indicates a possibly dangerous situation that can cause death or severe injury if not avoided.
	BEWARE! This combination of symbol and signal word indicates a possibly dangerous situation that can cause minor injury if not avoided.
	NOTE! This combination of symbol and signal word indicates a possibly dangerous situation that can cause property and environmental damage if not avoided.
	TIPS AND RECOMMENDATIONS This symbol highlights useful tips and recommendations, together with help for ensuring efficient and trouble-free operation.
SPECIAL SAFETY INFORMATION	The following symbols are used in the safety information to draw your attention to particular risks.

**DANGER!**

This combination of symbol and signal word indicates an immediately dangerous situation involving electrical current. Ignoring such a warning could result in severe or fatal injuries.

1.4 LIMITATIONS OF LIABILITY

All of the information and notes in these instructions have been compiled in accordance with applicable standards and regulations. They reflect best engineering practice and our years of experience.

The manufacturer accepts no liability for damages in the following instances:

- Failure to observe these instructions
- Utilization of the system for any other than the intended purpose
- Operation by untrained staff
- Unauthorized modifications
- Technical modifications
- Use of unlicensed spare parts
- Working with the gas supply panel when any safety device is broken or not functional mounted or safety devices don't work correctly
- Improper control of components, connections and gaskets, which are wearing parts.
- Incorrect repairs
- Violation of temperature limits, which are dedicated in the datasheet during operation or storage
- In case of disaster or force majeure

The actual scope of supply may differ from the explanations and illustrations in these instructions following the incorporation of new technical changes.

The obligations stipulated in the supply agreement, our general terms and conditions of business, the manufacturer's terms and conditions of supply and the statutory regulations in force at the time of contract conclusion apply.

1.5 COPYRIGHT

The contents of these instructions are protected by copyright. They may be used in connection with the operation of the system. Any other use above and beyond the aforementioned is only permitted with the written consent of the manufacturer.

1.6 SPARE PARTS

**WARNING!**

- Risk of injury from using incorrect spare parts!
- The use of incorrect or defective spare parts can result in risks for the operating staff and in damages, malfunctions or total failure of the system.
- Only use original spare parts from the manufacturer or spare parts authorized by the manufacturer.
- Always consult the manufacturer if in doubt.

**LOSS OF WARRANTY**

- The manufacturer's warranty lapses if unauthorized spare parts are used.

1.7 WARRANTY PROVISION

The warranty provisions are included in the manufacturer's general terms and conditions of business. See chapter VI. Warranty Claims.

1.8 CUSTOMER SERVICE

GCE GmbH

Weyhser Weg 8

DE-36043 Fulda

+49 (0) 661 8393 -0

www.gcegroup.com

service.druva@gcegroup.com

Please do not hesitate to provide us with information and experiences gained through use; we welcome any valuable input that will help to improve our products.

2. SAFETY

This section provides an overview of all the important safety aspects to ensure the protection of your staff and the safe and trouble-free operation of the equipment. Further safety information relating to specific tasks can be found in the sections on the individual life cycle phases.

2.1 INTENDED USE

The manifold is only usable for the defined standard gases and pressures observing the given temperature range. The maximum flow is 20 m³/h.

Intended use also includes compliance with all the information in these instructions and compliance with reparation, maintenance working, type label and data sheets.

Any use other than, or above and beyond, the intended use constitutes improper use.



WARNING!

- ***Danger from improper use!***
- Improper use of the system can lead to dangerous situations.
- Never use the manifold with liquid fluids.

2.1.1 STRUCTURAL CHANGES AT THE MANIFOLD

Without written approval of supplier no extensions, additions or alternations are allowed on the manifold.

Components which are not in perfect condition have to be changed immediately.

Cleaning of manifold and disposal of residues

Used components which are ready for reparation has to be purged with an inert gas before.

Noise Generation

In some cases when specific influence quantities collaborate together, e.g. flow and pressure range can cause noise generation or the gas itself. If this happens please contact supplier.

2.2 FUNDAMENTAL RISKS

The following section addresses the residual risks that may arise, even if the system is used properly.

Observance of the safety information included below and in other sections of these instructions is mandatory in order to reduce the risk of injury and property damage and to avoid dangerous situations.



DANGER!

- ***Gases can be life threatening!***
- Gases can supersede the oxygen in air. This can result in death by asphyxiation. Oxygen produces a strongly oxidizing effect.

THEREFORE:

- Sufficient ventilation is absolutely essential.
- Installation only through certified company.
- Observe ATEX directive



ATTENTION!

- ***Risk of injury from environment!***
- There can be malfunctions on component due to condensation and/ or icing.

THEREFORE:

- Observe suitable temperatures.
- Protect component from liquids from outside
- Protect component from dust from outside
- Protect component from weather conditions
- Grounding has to be mounted properly

**WARNING!**

- **Risk of injury from using oil and grease!**

Oil and grease must never be used in gas regulating systems. Oil and grease are highly inflammatory and can react violently to certain pressurized gases.

THEREFORE:

- Never use oil and grease

**WARNING!**

- **Risk of injury from residual energy stored in the system!**

If handled incorrectly, pressurized components can move uncontrollably and cause severe injury. If handled incorrectly or defective, pressurized components can leak gas under high pressure and cause severe or even fatal injuries.

BEFORE STARTING WORK WITH THESE COMPONENTS:

- Installation only through certified company.
- Always wear protective goggles when working.
- Always wear ear protection.
- Make sure the equipment is depressurized. Also make sure the residual energy is discharged.
- Always ensure that gas cannot leak unintentionally.
- Make sure that defective components that are pressurized during operation are immediately replaced by trained staff.

**WARNING!**

- **Danger of accident!**

Due to wrong installation there can be serious or even mortal injuries.

THEREFORE:

- During installation the component should be kept safe
- Never throw the component

Pressurized components are only for intended use.

If there are mechanical damages at tubing or components the whole system has to be put in a safe condition. Affected area has to be blocked. Troubles which could influence safety, have to be eliminated through qualified staff or supplier.

Especially with gases failure in pressure regulator could happen. Indications for defective regulator is no flow or immediately rising outlet pressure. In this case system has to be shut-off and the relevant department for maintenance has to be informed. Never close exhaust piping.

2.3 OPERATOR'S RESPONSIBILITY

OPERATOR

The operator is the person who operates the system for commercial or business purposes or who provides the system for use/application by a third party, and who bears legal product responsibility for protecting the user, staff or third parties during operation.

OPERATOR'S DUTIES

The system is used for commercial purposes. The operator of the system is therefore subject to legal work safety obligations.

Compliance with the safety, accident prevention and environmental protection regulations that apply for the use of the system is mandatory, in addition to the safety information in these instructions.

THE FOLLOWING APPLIES IN PARTICULAR:

- The operator must be aware of the applicable work safety regulations and must perform a risk assessment to identify risks that may occur as a result of the specific working conditions at the site where the system is operated. The operator must use this assessment as the basis for compiling instructions for operating the system.
- During the entire period in which the system is operated, the operator must ensure that these operating instructions comply with the latest regulations, and must update the instructions if necessary.
- The operator must assign clear and specific responsibility for installation, operation, troubleshooting, maintenance and cleaning.
- The operator must ensure that all members of staff who work with the system have read and understood

these instructions. The operator must also ensure that these members of staff are trained at regular intervals and are aware of the risks.

- The operator must provide the staff with the requisite protective equipment and bindingly obligate the staff to wear the necessary protective equipment.

In addition, the operator is responsible for ensuring full technical reliability of the system at all times.

AS SUCH, THE FOLLOWING APPLIES:

- The operator must ensure compliance with the maintenance intervals specified in these instructions.
- The operator must ensure that all safety equipment is regularly inspected for functional reliability and completeness.

2.4 PERSONNEL REQUIREMENTS

2.4.1 QUALIFICATIONS

The various tasks described in these instructions constitute differing requirements in respect of the qualifications of the staff charged with performing these tasks.



WARNING!

- ***Danger if staff is insufficiently qualified!***
- Insufficiently qualified staff is not able to assess the risks associated with the system and expose both themselves and others to the risk of severe or fatal injury.
- Ensure that all works are only performed by staff qualified for the specific task.
- Keep insufficiently qualified people out of the work area.

The works must always be assigned only to individuals who can be trusted to perform the works reliably. People with impaired reactions, e.g. as a result of drugs, alcohol or medication, must not be allowed to perform works.

These instructions define the qualifications below that are necessary for the respective tasks:

GAS ENGINEER:

Have a professional training, skills and experience and the knowledge of the pertinent standards and regulations to perform works on gas systems and to identify potential hazards. Gas engineers are trained specifically for the site where they work and are familiar with all relevant standards and regulations.

TECHNICIAN

Have the professional training, skills and experience and the knowledge of the pertinent standards and regulations to perform the assigned works and to identify and avoid potential hazards.

2.4.2 UNAUTHORIZED PERSONNEL



WARNING!

- ***Risks associated with unauthorized personnel in the hazard and work areas can be life threatening!***
- Unauthorized individuals without the qualifications described in this section are not familiar with the risks in the work area. As such, they are in danger of severe or even fatal injury.
- Keep unauthorized personnel away from the hazard and work area.
- If in doubt, approach individuals and instruct them to leave the hazard and work area.
- Stop any work while unauthorized individuals are in the hazard and work area.

2.4.3 TRAINING

The operator must train the staff at regular intervals. A training log must be maintained for purposes of better tracking and must contain the following information, at least:

- Date of training
- Names of trained staff
- Contents of the training session
- Name of trainer
- Signatures of the staff members in training and of the trainer

2.5 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Personal protective equipment protects staff from safety and health hazards while working.

Various tasks on and associated with, the system necessitate the use of personal protective equipment, which is described in more detail in the individual sections of these instructions.

BREATHING APPARATUS



To protect against harmful gases, vapors, dust and similar materials and media. Breathing apparatus (e.g. compressed air respirator) must be used when an oxygen content of at least 17% in the ambient air is not guaranteed or when the limit of a hazardous substance in the ambient air is exceeded more than 100-fold. Breathing apparatus may only be worn by people who have been specially trained in the use.

BREATHING APPARATUS, DEPENDENT ON AIR CIRCULATION



To protect against harmful gases, vapors, dust and similar materials and media. Breathing apparatus must be worn if a permissible limit is exceeded 100-fold. The breathing apparatus may only be used when the oxygen content in the ambient air measures at least 17%.

PROTECTIVE GOGGLES



To protect the eyes against airborne parts and splashes of liquid.

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES



To protect the hands from aggressive substances. Make sure the protective gloves are leak-proof before wear. Before taking the gloves off, clean them and then store them in a well ventilated location.

PROTECTIVE GLOVES



To protect the hands against abrasion, scrapes, pricks or deeper injuries and contact with hot or cold surfaces.

WEAR HEARING PROTECTION



To protect the hands against abrasion, scrapes, pricks or deeper injuries and contact with hot or cold surfaces.

2.6 BEHAVIOR IN CASE OF FIRE OR ACCIDENT

PREVENTIVE MEASURE

- Always be prepared for fires and accidents!
- Always keep first aid equipment (kit, blankets, etc.) and fire extinguishing equipment in working order and close to hand.
- Familiarize the staff with accident reporting, first aid and emergency procedures.
- Keep the access routes free for emergency service vehicles.

MEASURES IN THE EVENT OF FIRE OR ACCIDENT

- If there is no risk to your own safety, remove people from the danger zone.
- Administer first aid if necessary.
- Notify the fire brigade and/or emergency service.
- In the event of fire: If there is no risk to your own safety, use fire extinguishing equipment to fight the fire until the fire brigade arrives.
- Inform the person responsible at the location.
- Make sure the access routes are free for emergency service vehicles.
- Direct the emergency service vehicles.

2.7 ENVIRONMENTAL PROTECTION



NOTE!

- ***Risk of environmental pollution from incorrect handling of environmentally hazardous substances!***
- The environment can suffer substantial damage if environmentally hazardous substances are handled, and especially disposed of, incorrectly.
- Always observe the information below on handling environmentally hazardous substances and their disposal.
- Take immediate measures if environmentally hazardous substances are accidentally released into the environment. If in doubt, notify the responsible local authorities about the damage and enquire about the suitable measures to be taken.

EN

2.8 SIGNAGE



WARNING!

- ***Danger from illegible signs!***
- Labels and signs can gather dirt or become otherwise illegible over time, thus preventing the recognition of risks and compliance with the requisite operating information. This could result in injury.
- Make sure all safety, warning and operation information is legible at all times.
- Immediately replace any damaged signs or labels.

2.8.1 SIGNS THAT GIVE ORDERS

- No signs

2.8.2 SIGNS INDICATING BANS

- No signs

2.8.3 WARNING SIGNS



GAS BOTTLES HAZARD



EXPLOSION - HAZARDOUS
AREA




WARNING OF TOXIC
SUBSTANCES

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

3.1 FLOW SCHEME – MPLHOXS0/ MSLHOXS0

EN


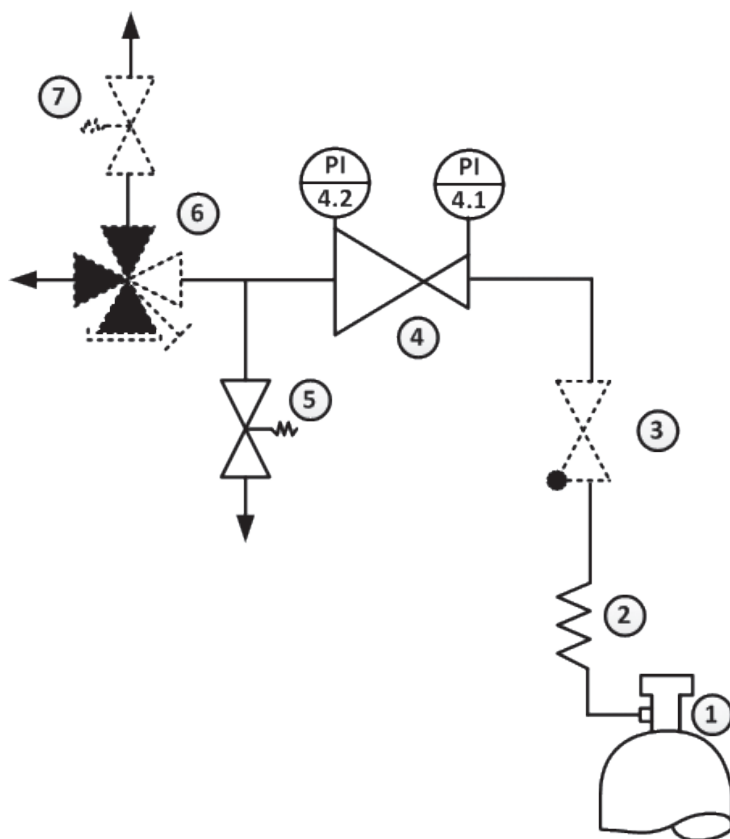


- 1 –GAS CYLINDER
- 2 –COIL/HOSE
- 3 –CHECK VALVE
- 4 –PRESSURE REGULATOR WITH IN/OUT GAUGE
- 5 –RELIEF VALVE
- 6 –SHUT-OFF VALVE (1XIN, 3XOUT)
- 7 –SAFETY VALVE

Options are shown as dotted line


3.2 DIMENSION SHEET – MPLHOXS0/ MSLHOXS0

EN

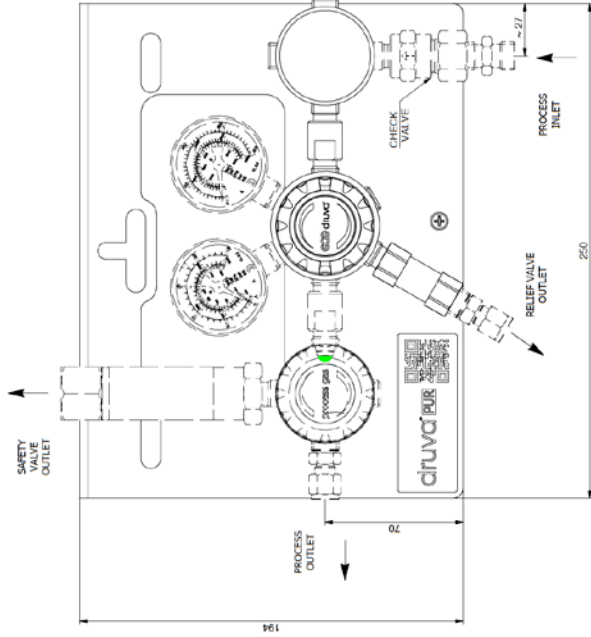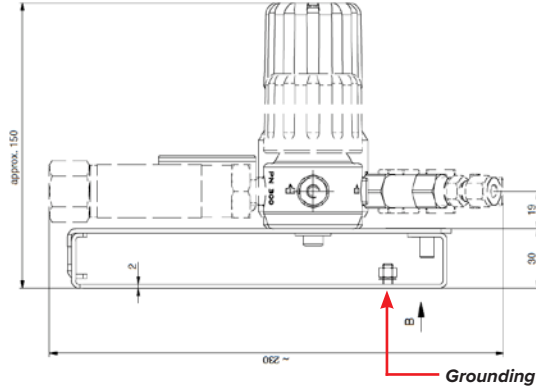

3.3 FLOW SCHEME – MPLH0XSS/ MSLH0XSS

EN

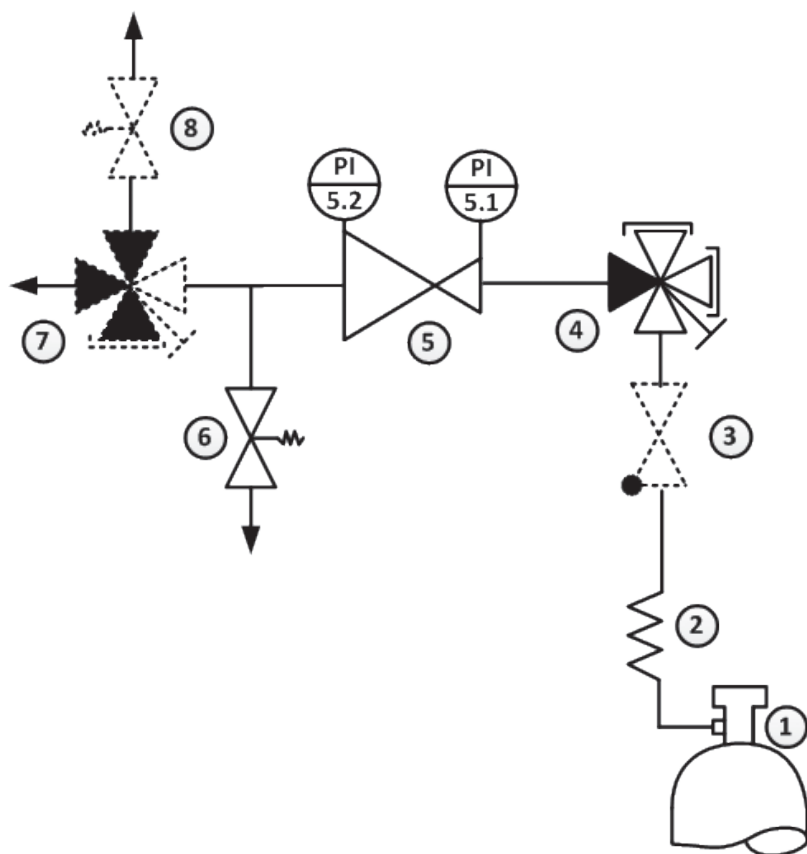


- 1 –GAS CYLINDER
- 2 –COIL/HOSE
- 3 –CHECK VALVE
- 4 –SHUT-OFF VALVE (3XIN, 1XOUT)
- 5 –PRESSURE REGULATOR
- 6 –RELIEF VALVE
- 7 –SHUT-OFF VALVE (1XIN, 3XOUT)
- 8 –SAFETY VALVE

Options are shown as dotted line


3.4 DIMENSION SHEET – MPLH0XSS/ MSLH0XSS

EN

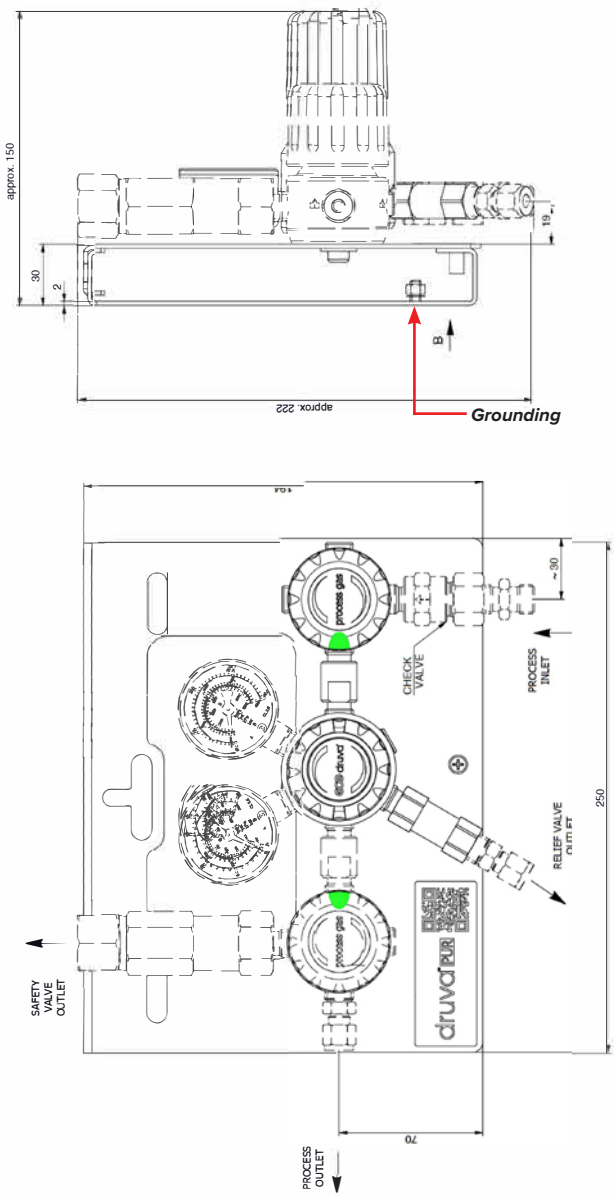

3.5 FLOW SCHEME – MPLH0XSP / MSLH0XSP

EN

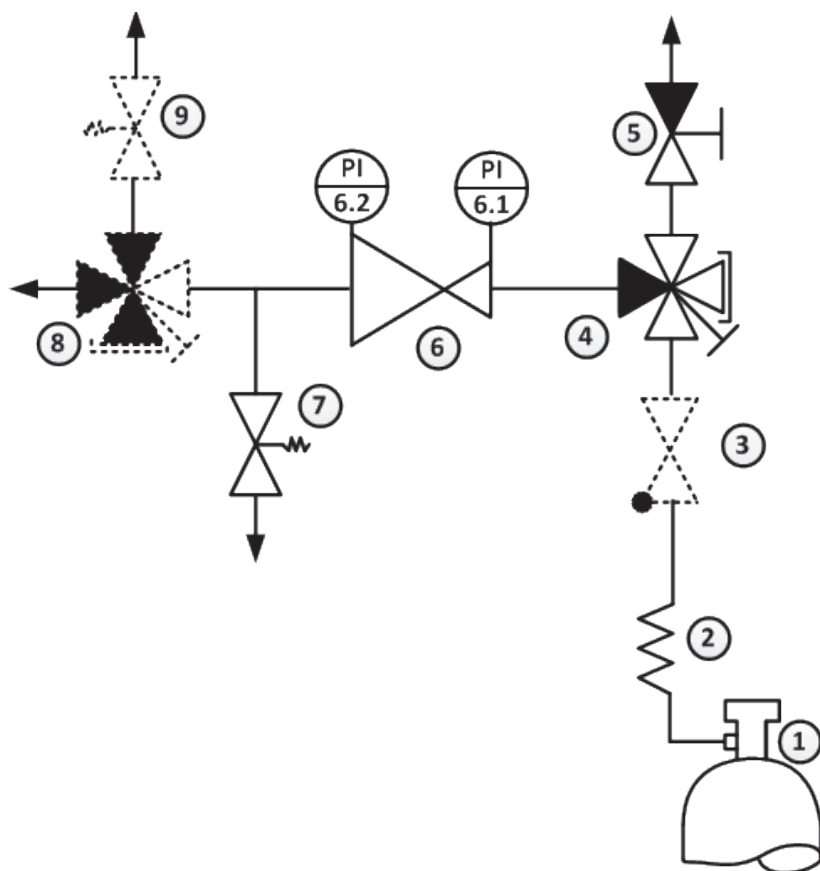


- 1 –GAS CYLINDER
- 2 –COIL/HOSE
- 3 –CHECK VALVE
- 4 –SHUT-OFF VALVE (3XIN, 1XOUT)
- 5 –PURGE OUTLET VALVE
- 6 –PRESSURE REGULATOR
- 7 –RELIEF VALVE
- 8 –SHUT-OFF VALVE (1XIN, 3XOUT)
- 9 –SAFETY VALVE

Options are shown as dotted line


3.6 DIMENSION SHEET – MPLHOXSP / MSLHOXSP

EN

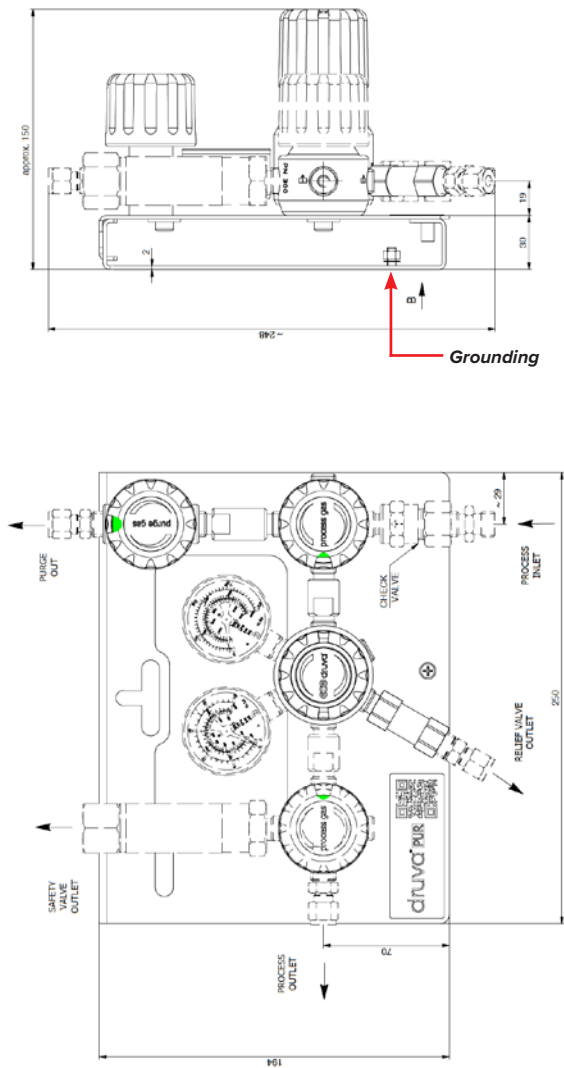

3.7 FLOW SCHEME – MSLH0XSE

EN

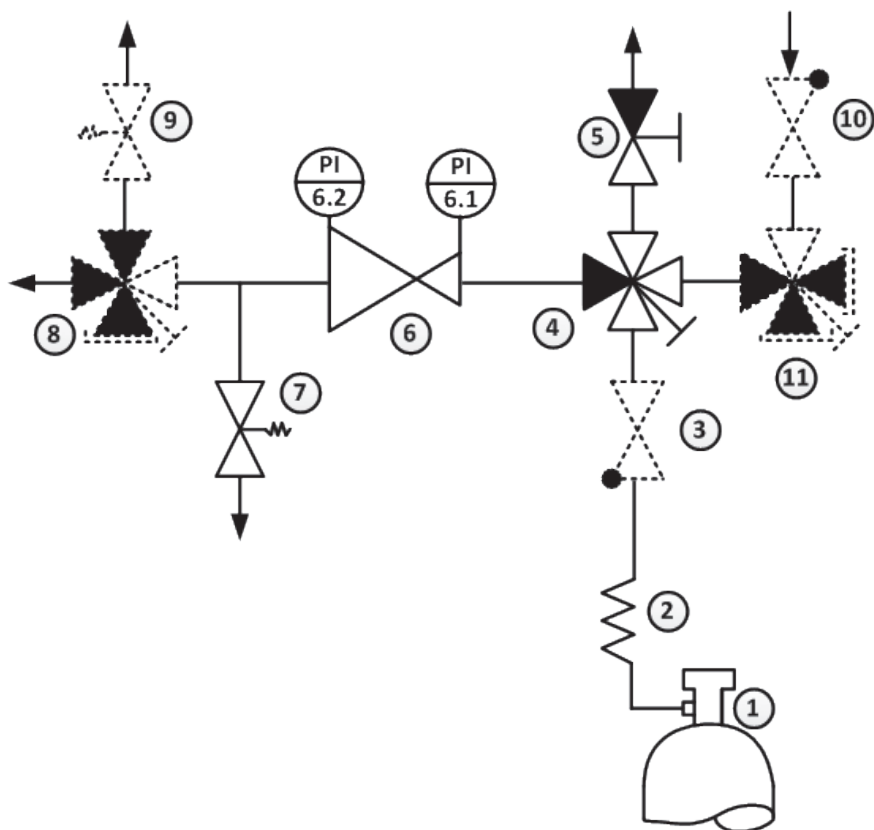


- 1 – GAS CYLINDER
- 2 – COIL/HOSE
- 3 – CHECK VALVE
- 4 – SHUT-OFF VALVE (3XIN, 1XOUT)
- 5 – PURGE OUTLET VALVE
- 6 – PRESSURE REGULATOR
- 7 – RELIEF VALVE
- 8 – SHUT-OFF VALVE (1XIN, 3XOUT)
- 9 – SAFETY VALVE
- 10 – CHECK VALVE
- 11 – PURGE INLET VALVE (1XIN, 3XOUT)

Options are shown as dotted line

3.8 DIMENSION SHEET – MSLHOXSE

EN

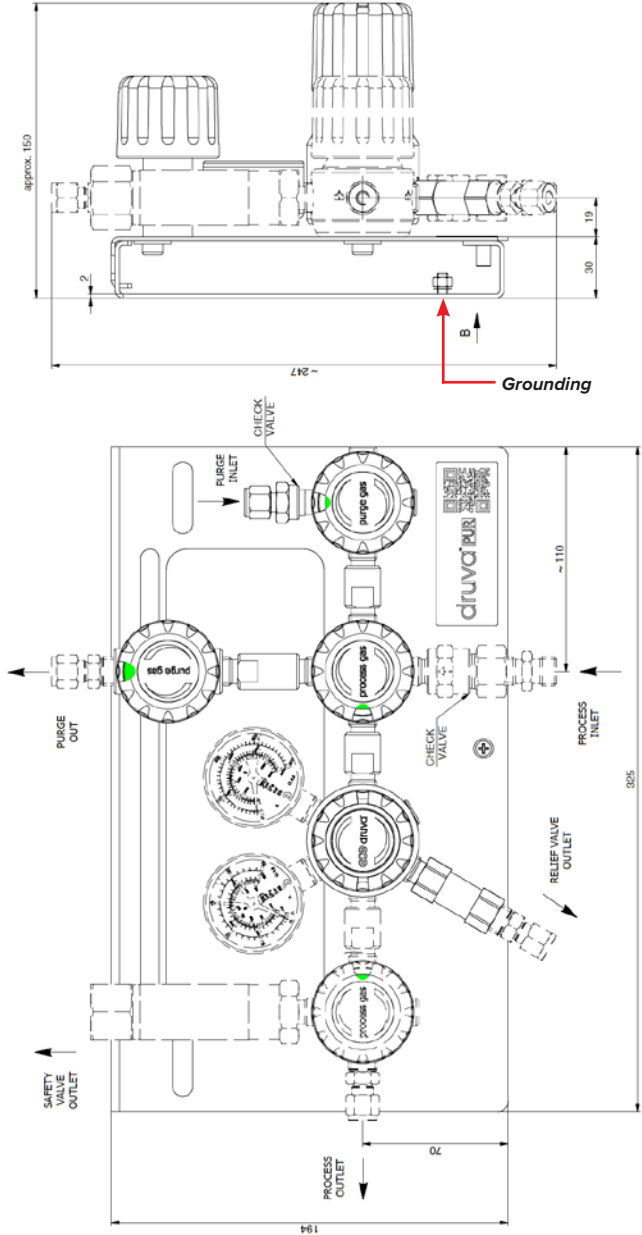

3.9 GENERAL INFORMATION

MPLH0XS0/ MSLH0XS0

Information	Value	Unit
Weight (max.)	4,59 (MPLH0XS0) 4,45 (MSLH0XS0)	kg
Length	250	mm
Depth	150	mm
Height	194	mm

MPLH0XS5/ MSLH0XS5

Information	Value	Unit
Weight (max.)	4,79 (MPLH0XS5) 4,65 (MSLH0XS5)	kg
Length	250	mm
Depth	150	mm
Height	194	mm

MPLH0XSP/ MSLH0XSP

Information	Value	Unit
Weight (max.)	5,25 (MPLH0XSP) 8,57 (MSLH0XSP)	kg
Length	250	mm
Depth	150	mm
Height	194	mm

MSLH0XSE

Information	Value	Unit
Weight (max.)	6,97	kg
Length	325	mm
Depth	150	mm
Height	194	mm

3.10 CONNECTION VALUES

Information	Value	Unit
Inlet	M14x1,5M NPT 1/4" female	metric NPT
Outlet	1/8", 1/4", 3/8", 1/2" 3, 6, 8, 10, 12	inch, NPT mm
Outlet relief valve/ purge valve (if existent)	1/4", 3/8", 1/2" 6, 8, 10, 12	inch, NPT female Fitting mm
Safety valve	NPT 1/2" female	inch

3.11 PERFORMANCE VALUE

Information	Value	Unit
Nominal flow	20	m³/h
Inlet pressure (max.)	300	bar
Outlet pressure (max.)	50	bar


EN

3.12 OPERATING CONDITIONS


Information	Value	Unit
Temperature range	-20 till +60	°C
Relative humidity (max.)	98	%

4. SET-UP AND FUNCTION


4.1 OVERVIEW – MPLHOXS0SU – FULL VERSION

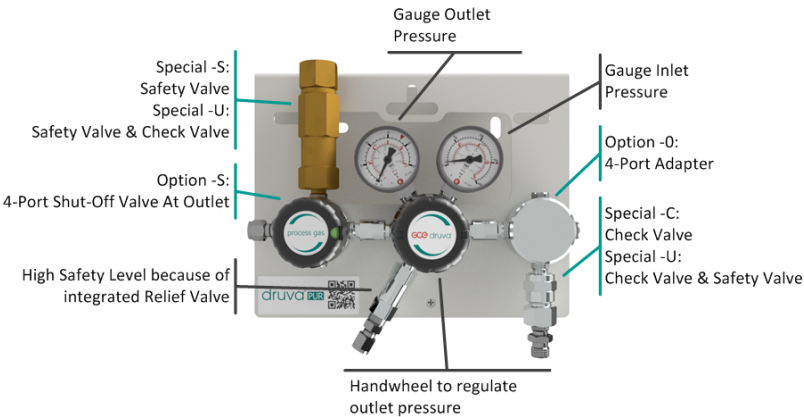


4.2 OVERVIEW – MSLHOXS0SU – FULL VERSION

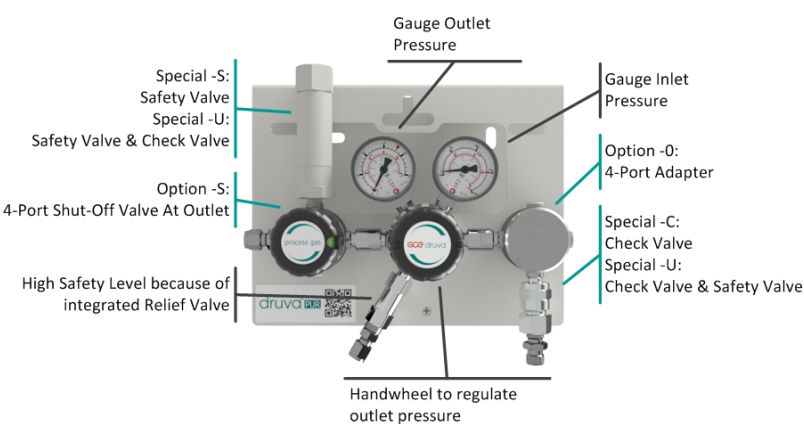


4.3 OVERVIEW – MPLH0XSSSU – FULL VERSION

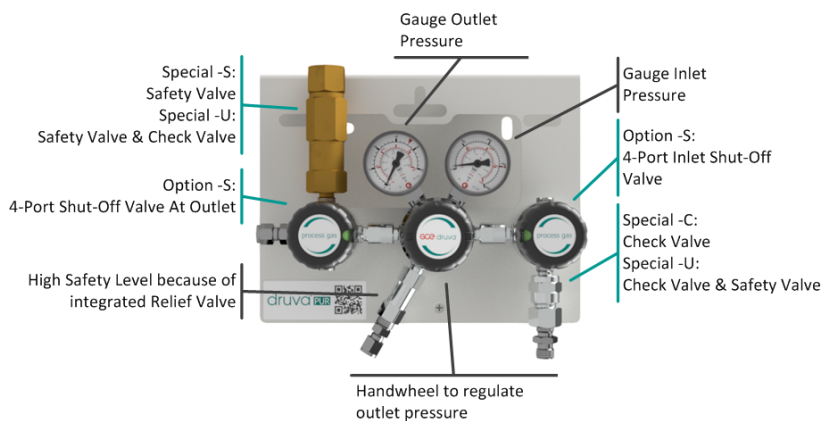


4.4 OVERVIEW – MSLH0XSSSU – FULL VERSION

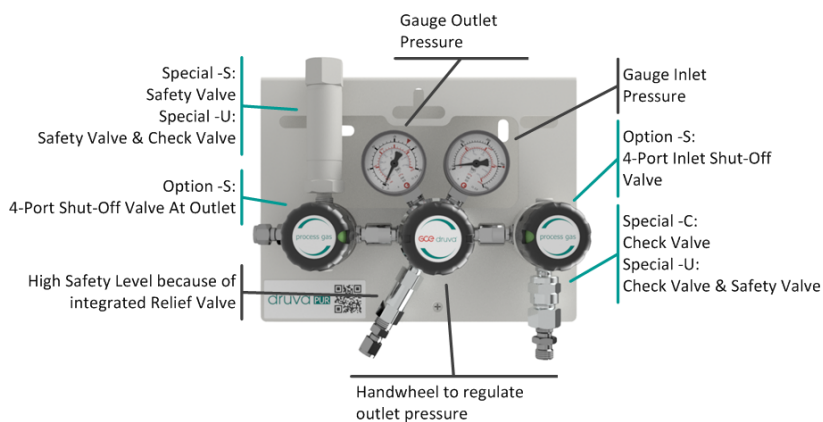


4.5 OVERVIEW – MPLH0XSPSU – FULL VERSION

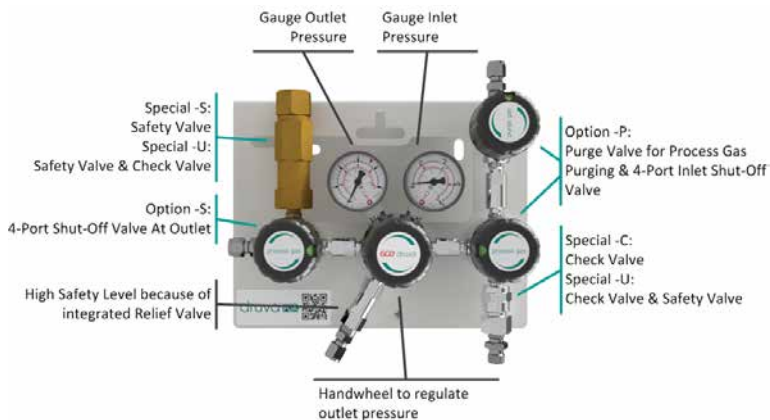

4.6 OVERVIEW – MSLHOXSPSU – FULL VERSION

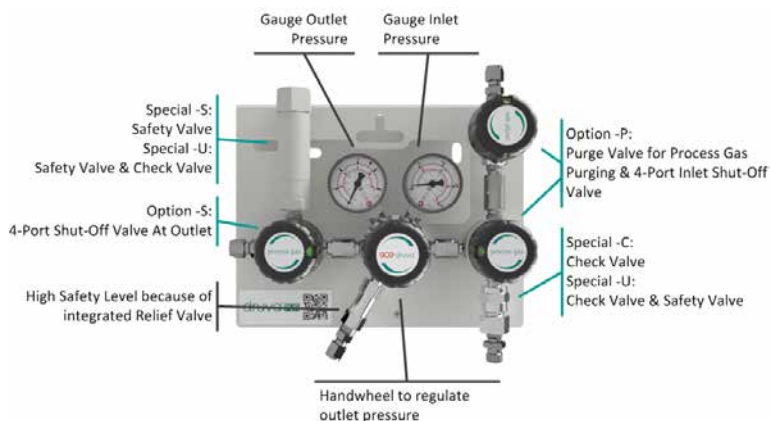

4.7 OVERVIEW – MSLHOXSESU – FULL VERSION

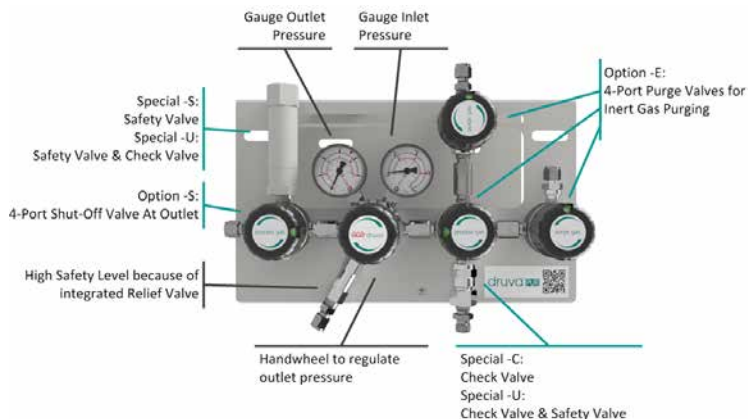

4.8 BRIEF DESCRIPTION MPLHOXS / MSLHOXS

With the manifold type **MPLHOX...** (**material: brass chrome plated**) an industrial, non-toxic and non-corrosive gas or gas mixture, which is stored inside gas cylinder or bundle with over pressure can be reduced from maximum 300 bar tubing pressure (3 bar, 6 bar, 10 bar, 14 bar, 28 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar).

With the manifold type **MSLHOX...** (**material: stainless steel**) additional toxic and corrosive gases which is stores inside gas cylinder or bundle with over pressure can be reduced from maximum 300 bar tubing pressure (3 bar, 6 bar, 10 bar, 14 bar, 28 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar).

A relief valve at pressure regulator secures the manifold with its outlet pressure against incorrect pressure rising at the outlet due to leakage in regulator seat.

Additional components could be outlet shut off valve, safety valve and/ or check valve.

The real inlet and outlet pressure of the manifold is displayed at the pressure gauges. There is the possibility to use contact gauges for inlet and outlet pressure.

If the manifold has the opportunity for process gas purging, this can be done before initial start-up to remove contaminates. Furthermore it is possible to depressurize the high pressure side before cylinder is changed.

If the manifold has the opportunity for inert gas purging (MSLHOXSE), the high pressure area of the manifold can be purged to remove contaminates before initial start-up or before cylinder or bundle change. The manifold version with inert gas purging is only available in stainless steel.

The described system is mounted on a stainless steel plate. Due to plate dimensions all components are pro-

tested against damage inside of package, during transport and in mounted condition. The two plates design enables to mount the component easy and with less weight.

The cut-outs in the front plate enable to change the gauge without disassembly of the complete manifold. At the back plate at both sides are holes to connect the cylinder hoses with carabiner hook. To connect grounding you can find screw at the ground plate.

The development, construction and production testing is according to the following standards:

- Regulators- ISO 7291
- Valves- ISO 10297
- Gauges EN 837-1
- Mechanical explosion prevention of complete manifold- ISO80079-36; IEC 60079-32-1; TRGS 727

5. TRANSPORT, PACKAGING AND STORAGE



TIPS AND RECOMMENDATIONS!

- The installation and start- up of this gas supply panel is normally done by the supplier or by authorized personnel.
- Even though there can be some users or maintenance personnel who care about the packaging. The following notes should be observed accordingly.

5.1 SAFETY INFORMATION FOR TRANSPORTATION



NOTE!

- ***Damages caused by inappropriate transportation!***
- If transported inappropriately, consignments can fall or topple over. This can cause considerable property damage.
- When unloading the consignments on delivery and transporting them on the premises, act with caution and observe the symbols and warnings on the packaging.
- Use only the attachment points provided.
- Do not remove the packaging until you are ready to assemble the regulator.

5.2 TRANSPORT INSPECTION

Upon delivery, check immediately that the consignment is complete and has not been damaged during transit. Procedure on detection of visible transport damage:

- Refuse acceptance of the delivery or only accept subject to reservation
- Record the extent of the damage on the transportation documentation or on the forwarder's delivery note
- File a complaint



TIPS AND RECOMMENDATIONS!

- Report each and every defect as soon as you discover it. Claims for damages can only be asserted within the specified periods.

5.3 PACKAGING

The individual consignments are packed according to the anticipated transport conditions. Without exception all packaging is made of environmentally friendly material.

The packaging is intended to protect the individual components against transport damage, corrosion and other damage until they are ready for installation. Do not, therefore, destroy the packaging; only remove it when assembly is imminent.



NOTE!

- ***Risk of environmental harm through incorrect disposal!***
- Packaging materials are valuable raw materials. In many cases they can be re-used or recycled. Incorrect disposal of packaging materials can harm the environment.
- Dispose of packaging materials in an environmentally compatible manner.
- Observe locally applicable disposal regulations. If necessary, commission a specialist disposal firm.

5.4 STORAGE

Store the packages in the following conditions:

- Do not store outdoors
- Store in a dry and dust-free location
- Do not expose to aggressive media
- Protect from sunlight radiation
- Avoid mechanical jolts
- Storage temperature: 15 to 35 °C
- Relative humidity: max. 60 %
- If storing for longer than 3 months, regularly inspect the general condition of all parts and the packaging. If necessary re-apply or renew the rust-proofing



TIPS AND RECOMMENDATIONS!

- Some packages may bear labels with storage information that extends beyond these requirements. These notes should be observed accordingly.

6. INSTALLATION AND INITIAL START-UP

6.1 SAFETY NOTES FOR INSTALLATION AND INITIAL START-UP

STAFF

Installation and initial start-up of the system may only be performed by qualified staff.

6.2 PREPARATION

UNPACKING

- The system components should be removed from their packaging carefully and prudently.
- Additional protective packaging should also be removed.
- Check all components of damages from transport

DEPRESSURIZE

- Depressurize components and purge with inert gas if necessary
- Cut tubing with special tool; avoid contaminations (dirt, cuttings, etc.)
- Check perfect condition of components and purity of connections

6.3 INSTALLATION

The back plate of the manifold is mounted at the height of 164 cm. The front plate is suspended in the back plate and secured with the delivered screw below in the middle. Connect grounding on ground plate.

The manifold is mounted with compression fittings at process outlet, relief valve, purge inlets and purge outlets, if existent connect safety and/or check valve.

First remove the plastic caps from all connections.

The piping has to be inserted completely into the compression fitting.

Then screw the nut hand tight. After that screw with a jaw spanner 1 ¼ turns tight.

Connect the relief tubing the same way. It is not allowed to connect relief and purge tubing. They have to go separately and safe to the outside, also the safety valve tubing.

To connect the gas cylinder to the manifold coils and flexible hoses are suitable (available accessories)

The stainless steel coils or flexible hose is always delivered separately. The correct allocation has to be proved. At the connection nut you can see the type of cylinder connection. There is only one design of coil/hoses to connect it at the right and left side of manifold.

To mount the coil/ hose please remove plastic caps from the thread. Make sure that the gasket, which is scope of delivery, is inserted. Connect the nut with the inlet of the manifold hand tight and afterwards screw with a jaw spanner.

To connect the coil/hose with the gas cylinder, the thread of the cylinder valve and of the nut need to be in perfect condition. Any time you connect new gas cylinder, use new cylinder connection.

Only coils and hoses from manufacturer suitable for used gases have to be used. Check gasket or correct position in connection thread of coil/hose. Using a spanner extension is not allowed, it can cause damage of thread and gasket and leads to leakage.

6.4 REQUIRED QUALIFICATIONS FOR INITIAL START-UP AND CYLINDER CHANGING

- The test protocols from the piping according to tightness and if necessary moisture and particles are available
- Process gas tubes, vent piping and purge gas tubing, safety valve and check valve tubing if existent is connected
- In process gas tubing is only standard gas (see 1.2)
- The start-up is only realized by qualified personal
- Wear safety clothes according to regulations
- Use spark-free tools and provide before installation
- Before first start-up check type label, if the manifold is suitable for the provided purpose (gas, pressure, material, etc.)

6.5 INITIAL START UP

- All requirements are fulfilled as on point 6.4
- Manifold is depressurized, handwheel turned completely to left side
- All valves on manifold are closed



WARNING!

- Make sure the manifold components are not exposed to pressure levels that exceed their respective permissible nominal pressure.
- Make sure that nobody could be hurt because of the initial start-up of manifolds.

6.5.1 PROCESS GAS PURGING (MPLH0XSP AND MSLH0XSP)

Manifolds with inert gas purging were used to get air from the atmosphere out of the components, before you change cylinder or you want to depressurize coil or hose before cylinder change.

1. Purge valve is closed, red mark is visible
2. Pressure regulator is depressurized (closed)
3. Close inlet pressure valve, red mark visible.
4. Now the inlet pressure valve is just closed in direction pressure regulator. The way through purge valve is open.
5. Slowly open cylinder valve
6. Process gas is streaming into coil/ hose
7. Close cylinder valve
8. Shortly open purge valve and let the gas from the coil/hose go
9. Immediately close purge valve after that

REPEAT STEPS 4.-9. FOR MINIMUM 10 TIMES

6.5.2 INERT GAS PURGING (MSLH0XSE)

Manifolds of type MSLH0XSE with external gas purging were used to purge toxic or corrosive gas before cylinder change and to depressurize coil or hose. Make sure that relief valve tubing is connected.

1. Check if purge gas inlet, purge gas outlet, process gas inlet, relief valve and if existent safety valve are connected properly
2. Close all valves, red marking is visible
3. Close pressure regulator by turning the handwheel anti clockwise
4. Open inlet purge valve
5. Close inlet purge valve. Gas has to stay for any seconds inside the component.
6. Open outlet purge valve for a very short time to release external purge gas through purge gas outlet tubing
7. Close outlet purge valve

REPEAT STEPS 4.-7. FOR MINIMUM 10 TIMES

6.5.3 FILL THE PROCESS GAS TUBING WITH PROCESS GAS

Before initial start-up and filling the gas tubing with process gas depending on manifold version process gas purging (see point 6.5.1) or inert gas purging (see point 6.5.2) is necessary. Because of safety reasons we recommend to connect relief gas tubing.

1. Check if purge gas inlets, purge gas outlets, process gas inlets, relief valve and if existent safety valve and/ or check valves are connected properly

2. All valves are closed, red mark is visible
3. Turn handwheel of the pressure regulator all the way to stop – regulator is closed
4. Slowly open cylinder valve
5. Slowly open inlet process valves.
6. Set outlet pressure with regulator handwheel by turning clockwise
7. Manifold is now in operation

WE RECOMMEND CHECKING THE MANIFOLD AND PRESSURE GAUGES ON DAILY BASIS.

6.5.4 CHANGE EMPTY GAS CYLINDER



NOTE!

- MAK- Value (see Technical Rules for Hazardous Substances, TRGS 900)
1. Close cylinder valve
 2. Close inlet valve on empty cylinder side
 3. Open outlet purge valve to depressurize coil/ hose.
 4. MPLH0XSP/ MSLH0XSP: purge with process gas purging (see point 6.5.1)
MSLH0XSE: purge with inert gas purging (see point 6.5.2)
 5. Close inlet shut-off valve at empty cylinder side
 6. Disassemble coil/ hose from gas cylinder
 7. Connect new gas cylinder, use **ALWAYS** new gasket

BEFORE START-UP AGAIN:

8. MPLH0XSP/ MSLH0XSP: purge with process gas purging (see point 6.5.1)
MSLH0XSE: purge with inert gas purging (see point 6.5.2)
9. Fill coil/hose with process gas.

6.5.5 TAKING MANIFOLD OUT OF OPERATION

By turning the handwheel anti clockwise close the regulator on manifold.

The closing of regulator guarantees no complete tightness against gas leakage through coils or connected consumers.

Always close cylinder valve because of safety reasons.

IF THE MANIFOLD WILL BE COMPLETELY DISASSEMBLED, NOTE THE FOLLOWING:



DANGER!

- Depressurize pressure regulator and tubing through consumer.
- Inlet and outlet pressure gauge show "0" bar.
- Appropriate safeguards for personnel are necessary.
- Note MAK-Values.
- Unconditionally note that it is not allowed to use the manifold with more than proper pressure.
- Make sure that nobody is endangered because of start-up of the manifold.

6.6 TESTS

- After pressurizing the complete function of manifold should be tested
- Check relief valve
- Check all valves



7. OPERATION

In reference to chapter 2.1 the operation of the manifold is defined.



BEWARE!

- Valves must always be opened slowly and carefully to prevent pressure surges in the system and damage to the other components!

8. MAINTENANCE

8.1 SAFETY NOTES FOR MAINTENANCE



NOTE!

- Maintenance may only be performed by sufficiently qualified, trained and authorized individuals (see section 2.4)

8.2 MAINTENANCE PLAN

The following sections describe the maintenance works that must be performed to ensure the optimum and trouble-free operation of the regulator.

If regular inspections reveal increased wear, the requisite maintenance intervals must be shortened to reflect the actual wear and tear.



NOTE!

- Please contact the manufacturer if you have any questions relating to maintenance works and intervals (see 1.8 for contact details).

Interval	Maintenance work	Personal
Weekly	Check line regulator and gauges visual	Competent person (TRBS 1203)
Every year	Check function and tightness, check for all safety relevant components	Competent person (TRBS 1203)
Every 10 years	General overhaul and replacement of all wearing parts.	Competent person (TRBS 1203)

8.3 MAINTENANCE WORK

8.3.1 CLEANING



NOTE!

- All cleaning agents must be compatible with the materials of the installed component.

8.3.2 REQUIREMENTS FOR MAINTENANCE

CHECK BEFORE MAINTENANCE START, IF:

- no gas supply is connected to the manifold
- manifold is depressurized
- no process gas is inside the manifold
- manifold is purged and filled with Nitrogen

8.3.3 NECESSARY MAINTENANCE

- Check accuracy of pressure gauges
- Manifold and gauges: check condition, function and labelling
- Check labelling
- Check for corrosion
- Check function
- Pressure test with 1-times working pressure for 12 hours
- Worn and defective components have to be changed immediately from authorized qualified company
- Valve is designed according to ISO 10297, including type test with cycle test from up to 2000 cycles. Change inner parts after 2000 cycles, change has to be done from authorized qualified company
- If there are any leakages or too much corrosion at the manifold, it has to be replaced with all connections by an authorized company.
- After the changing of components or tubes, pressure and leakage test have to be done again and be protocolled

8.4 MEASURES FOLLOWING MAINTENANCE

The following steps must be performed when the maintenance works have been completed and before switching on the system.

1. Make sure that all tools, materials and other equipment have been removed from work area.
2. Clean the work area and remove any spilled substances, e.g. liquids, processing material or similar.
3. Make sure that safety relevant components are working perfect.

9. TROUBLESHOOTING

EN

The following section describes possible causes of malfunctions and how to eliminate them.

If malfunctions occur with increasing regularity, shorten the maintenance intervals to reflect the actual load.

If malfunctions occur that cannot be eliminated with the following help, please contact the manufacturer (see section 1.8 for contact details).

9.1 SAFETY NOTES FOR TROUBLESHOOTING

In any case of malfunction the shut-off valves of the connected gas containers have to be closed. Never operate devices with malfunction under pressure.

WHAT TO DO IN CASE OF MALFUNCTION:

1. Interrupt gas supply
2. Depressurize manifold with handwheel
3. Only trained technical staff may eliminate malfunctions.
4. Restore the manifold to its original state.

No.	Description of fault	Cause	Solution
1	No flow	Pressure regulator closed Inlet shut off valve closed Purge valve open Cylinder valve closed	Open pressure regulator Open inlet shut off valve Close purge valve Open cylinder valve
2	Increasing outlet pressure, relief valve opens	Leakage at pressure regulator seat	Service through manufacturer
3	Increasing outlet pressure, Relief valve does not open	Emptying of gas cylinder, thereby pressure drop, 50 bar version, reason inlet pressure raises	No failure, standard operation condition
4	Slight outlet pressure drop	Difference between "no flow" and flow	No failure, standard operation condition
5	Massive outlet pressure drop	Flow too high for pressure regulator	Choose new manifold for needed pressure and flow
6	Noises during operation	Flow too high for pressure regulator	Choose new manifold for needed pressure and flow
7	Moisture on pressure regulator (NO thaw, rain or snow)	Pressure regulator withdraw energy from the environment because of depressurizing	No failure, standard operation condition Attention: Take care of functionality of gauges Increase gas cylinders
8	Icing at pressure regulator (NO thaw, rain or snow)	Pressure regulator withdraw energy from the environment because of depressurizing Flow too high (N2O, CO2)	No Failure, standard operation condition Attention on functionality of gauges! Raise quantity of gas cylinders/ gas bundles.

No.	Description of fault	Cause	Solution
9	Outlet pressure too high	Regulator is adjusted wrong Seat is broken or dirty	Correct adjustments Maintenance of regulator
10	Relief valve opens	Inlet pressure is higher than approved	Check inlet pressure
11	No flow	Purge gas high pressure valve open	Close purge gas high pressure valve
12	Coil/ hose does not fit to the gas cylinder	Wrong cylinder connection (pressure, gas type, national standard)	New acquisition

10. DISMANTLING AND DISPOSAL

Once the system has reached its end-of-life, it must be dismantled and disposed of in an environmentally compatible way.

10.1 SAFETY NOTES FOR DISMANTLING AND DISPOSAL



WARNING!

- **Risk of injury through incorrect dismantling!**

RESIDUAL ENERGY STORAGE, SHARP EDGED COMPONENTS, TIPS AND CORNERS ON AND IN THE SYSTEM OR ON THE REQUIRED TOOLS CAN CAUSE INJURY.

- arrange enough space for working
- be careful with sharp edges
- pay attention for order and cleanness
- loose components can cause accidents
- dismantle the components properly. Bear in mind that some of the components are heavy. Use lifting equipment if necessary
- secure the components against falling or toppling over

10.2 DISMANTLING

PRIOR STARTING DISMANTLING

Close second pressure stage regulator by turning the handwheel anti clockwise.

Depressurize second pressure stage regulator and make sure that there is no process gas inside the gas supply panel anymore.

Close process gas valves and make sure that there is no process gas inside

Depressurize high pressure side by using purge gas shut-off valves.

Depending on manifold make process gas (see 6.5.1) or inert gas purging (see 6.5.2)

Dismantle the assemblies and components properly and in compliance with applicable local work safety and environmental protection regulations.

At the end devices and components have to be cleaned and disassembled due to valid rules of industrial safety and environment protection.

10.3 DISPOSAL

In the absence of a return or disposal agreement, the dismantled components should be recycled as follows:

Metals: scrap.

Plastics: recycle.

Other components: sort and dispose.



NOTE!

- **Risk of environmental harm through incorrect disposal!**
- Incorrect disposal can harm the environment.

- Commission a specialized licensed firm to dispose of electrical waste, electronic components, lubricants and other auxiliary materials.
- If in doubt, enquire how to ensure environmentally compatible disposal at your local council office or consult a specialist disposal firm.

DE

GCE s.r.o.
Zizkova 381
583 81 Chotebor
Czech Republic

Tel: 00 420 569 661 111
Fax: 00 420 569 661 602
<http://www.gcegroup.com>
© GCE s.r.o.

INHALT

DE

1 Allgemeines	34
1.1 Information zu dieser Anleitung	34
1.2 Information zur Entspannungssation	34
1.2.1 MPLHOXS0 / MSLHOXS0	34
1.2.2 MPLHOXSP / MSLHOXSP	34
1.2.3 MPLHOXSP / MSLHOXSP	35
1.2.3 MSLHOXSE	35
1.3 Symbolerklärung	35
1.4 Haftungsbeschränkung	36
1.5 Urheberrecht	36
1.6 Ersatzteile	36
1.7 Gewährleistungsbestimmungen	36
1.8 Kundenservice	37
2 Sicherheit	37
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	37
2.1.1 Bauliche Veränderung an der Entspannungsstation	37
2.2 Grundsätzliche Gefahren	37
2.3 Verantwortung des Betreibers	38
2.4 Personalanforderungen	39
2.4.1 Qualifikationen	39
2.4.3 Unterweisung	40
2.5 Persönliche Schutzausrüstung	40
2.6 Verhalten bei Feuerausbruch und bei Unfällen	40
2.7 Umweltschutz	41
2.8 Beschilderung	41
2.8.1 Gebotzeichen	41
2.8.2 Verbotzeichen	41
2.8.3 Warnzeichen	41
3 Technische Daten	42
3.1 Fließschema – MPLHOXS0/ MSLHOXS0	42
3.2 Massblatt – MPLHOXS0/ MSLHOXS0	43
3.3 Fließschema – MPLHOXSS/ MSLHOXSS	44
3.4 Massblatt – MPLHOXSS/ MSLHOXSS	45
3.5 Fließschema – MPLHOXSP / MSLHOXSP	46
3.6 Massblatt – MPLHOXSP/ MSLHOXSP	47
3.7 Fließschema – MSLHOXSE	48
3.8 Massblatt – MSLHOXSE	49
3.9 Allgemeine Angaben	50
MPLHOXS0 / MSLHOXS0	50
MPLHOXSS / MSLHOXSS	50
MPLHOXSP / MSLHOXSP	50
MSLHOXSE	50
3.10 Anschlusswerte	50
3.11 Leistungswerte	51
3.12 Betriebsbedingungen Umgebung	51

4	Aufbau und Funktion	51
4.1	Aufbau – MPLH0XS0SU – Vollversion	51
4.2	Aufbau – MSLH0XS0SU – Vollversion	51
4.3	Aufbau – MPLH0XSSSU Vollversion	52
4.4	Aufbau – MSLH0XSSSU – Vollversion	52
4.5	Aufbau – MPLH0XSPSU – Vollversion	52
4.6	Aufbau – MSLH0XSPSU – Vollversion	53
4.7	Aufbau – MSLH0XSESU – Vollversion	53
4.8	Kurzbeschreibung MPLH0XS / MSLH0XS	53
5	Transport, Verpackung und Lagerung.....	54
5.1	Sicherheitshinweise für den Transport.....	54
5.2	Transport Inspektion	54
5.3	Verpackung	54
5.4	Lagerung	55
6	Installation und Erstinbetriebnahme.....	55
6.1	Sicherheitshinweise für die Installation und Erstinbetriebnahme.....	55
6.2	Vorbereitungen	55
6.3	Installation.....	55
6.4	Voraussetzung zur Erstinbetriebnahme.....	56
6.5	Erstinbetriebnahme.....	56
6.5.1	Eigengasspülung (MPLH0XSP und MSLH0XSP)	56
6.5.2	Fremdgasspülung (MSLH0SSE)	57
6.5.3	Füllen der Prozessgasleitung mit Prozessgas	57
6.5.4	Flaschenwechsel	57
6.5.5	Außerbetriebnahme der Anlage	57
6.6	Prüfungen	58
7	Betrieb	58
8	Wartung	58
8.1	Sicherheitshinweise für die Wartung	58
8.2	Wartungsplan	58
8.3	wartungsarbeiten	58
8.3.1	Reinigung.....	58
8.3.2	Voraussetzung zur Wartung	58
8.3.3	Notwendige Wartungsleistung.....	59
8.4	Massnahmen nach erfolgter Wartung	59
9	Störungen	59
9.1	Sicherheitshinweise für die Störungsbehebung.....	59
10	Demontage und Entsorgung	60
10.1	Sicherheitshinweise für die Demontage und Entsorgung.....	60
10.2	Demontage	60
10.3	Entsorgung	61

1. ALLGEMEINES

1.1 INFORMATION ZU DIESER ANLEITUNG

Diese Anleitung gilt für Entspannungsstationen des Typs:

- MPLHOXS – einstufige Entspannungsstation für eine Gasflasche
- MSLHOXS – einstufige Entspannungsstation für eine Gasflasche

Diese Entspannungsstationen werden verwendet um Gas aus Druckgasbehältern zu entnehmen und zu entspannen. Die Entspannungsstationen werden dauerhaft an der Wand befestigt und mit einer Wendleitung oder einem Wellschlauch am Gasdruckbehälter angeschlossen.

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät. Die Anleitung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich des Geräts.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

1.2 INFORMATION ZUR ENTSPANNUNGSSATION

Entspannungsstationen dieses Typs dürfen nur mit denen als Standard Gas definierten Gasen verwendet werden. Der maximale Arbeitsdruck für diese Entspannungsstationen beträgt 300 bar.

Standardgase für Messing verchromte Entspannungsstationen sind industrielle, inerte, entzündbare, brandfördernde Gase und deren Mischungen. **Nicht** zugelassen für Messing verchromte Entspannungsstationen sind ätzende und/oder giftige Gase und/oder deren Mischungen.

Die Edelstahlversion der Entspannungsstation ist zusätzlich zu den Standardgasen ebenfalls für ätzende und giftige Gase und/ oder deren Mischungen verwendbar.

Einstufige Entspannungsstationen bestehen aus Ventilen und Druckregler mit Metallmembran. Hergestellt und zugelassen nach ISO7291/10297 inklusive Sauerstoff-Ausbrenntest.

1.2.1 MPLHOXS0 / MSLHOXS0

Diese Entspannungsstation für eine Gasflasche ist in der Messing verchromtem und in der Edelstahlversion erhältlich. Sie besteht aus folgenden Komponenten:

- Druckregler mit Eingangs- und Ausgangsdruckmanometer
- Option -O: 4-Port Verbindungsstück zum Anschließen von Wellschlauch oder Wendelleitung
- Abblaseventil
- Frontplatte und Grundplatte
- Option -S: 4-Port Absperrventil am Ausgang

ZUSATZ

- S: Sicherheitsventil am Ausgang
- C: Rückschlagventile an den Eingängen
- U: Sicherheitsventil am Ausgang und Rückschlagventile an den Eingängen

1.2.2 MPLHOXSP / MSLHOXSP

Diese Entspannungsstation für eine Gasflasche ist in der Messing verchromtem und in der Edelstahlversion erhältlich. Sie besteht aus folgenden Komponenten:

- Druckregler, mit Eingangs- und Ausgangsdruckmanometer
- Option -S: 4-Port Absperrventile am Eingang
- Abblaseventil
- Frontplatte und Grundplatte
- Option -S: 4-Port Absperrventil am Ausgang

ZUSATZ

- S: Sicherheitsventil am Ausgang
- C: Rückschlagventile an den Eingängen
- U: Sicherheitsventil am Ausgang und Rückschlagventile an den Eingängen

1.2.3 MPLHXSP / MSLHXSP

Diese Entspannungstation für eine Gasflasche ist in der Messing verchromtem und in der Edelstahlversion erhältlich. Sie besteht aus folgenden Komponenten:

- Druckregler mit Eingangs- und Ausgangsdruckmanometer
- Option –P: Spülventil für Prozessgasspülung und 4-Port Absperrventil am Eingang
- Abblaseventil
- Frontplatte und Grundplatte
- Option –S: 4-Port Absperrventil am Ausgang

ZUSATZ

- S: Sicherheitsventil am Ausgang
- C: Rückschlagventile an den Eingängen
- U: Sicherheitsventil am Ausgang und Rückschlagventile an den Eingängen

1.2.3 MSLHXSE

Diese Entspannungstation für eine Gasflasche ist nur in der Edelstahlversion erhältlich. Sie besteht aus folgenden Komponenten:

- Druckregler mit Eingangs- und Ausgangsdruckmanometer
- Option –E: jeweils drei 4-Port Spülventile für Inert Gas Spülung an den Eingängen
- Abblaseventil
- Frontplatte und Grundplatte
- Option –S: 4-Port Absperrventil am Ausgang

ZUSATZ

- S: Sicherheitsventil am Ausgang
- C: Rückschlagventile an den Eingängen
- U: Sicherheitsventil am Ausgang und Rückschlagventile an den Eingängen

1.3 SYMBOLERKLÄRUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.



GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

BESONDERE HINWEISE

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt.



GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation durch elektrischen Strom hin. Wird ein so gekennzeichnete Hinweis nicht beachtet, sind schwere oder tödliche Verletzungen die Folge.

DE

1.4 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für Schäden keine Haftung:

- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen, abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- eigenmächtige technische und bauliche Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
- Betreiben des druckführenden Gerätes bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht funktionsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
- mangelhafte Überwachung von Ausrüstungs-, Verschraubungs- und Dichtungsteilen, die einem Verschleiß unterliegen
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Überschreitung oder Unterschreitung des im Datenblatt angegebenen Temperaturbereichs während des Betriebes bzw. während der Lagerung
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen. Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

1.5 URHEBERSCHUTZ

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Geräts zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

1.6 ERSATZTEILE



WARNUNG!

- Verletzungsgefahr durch die Verwendung falscher Ersatzteile!
- Durch die Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile können Gefahren für das Personal entstehen sowie Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall verursacht werden.
- Nur Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile verwenden.
- Bei Unklarheiten stets Hersteller kontaktieren.



GARANTIEVERLUST!

- Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile erlischt die Herstellergarantie

1.7 GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Die Gewährleistungsbestimmungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers enthalten. Siehe AGBs Abschnitt VI. Mängelansprüche.

1.8 KUNDENSERVICE

GCE GmbH

Weyherer Weg 8

DE-36043 Fulda

+49 (0) 661 8393 -0

www.gcegroup.com

service.druva@gcegroup.com

Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können.

2. SICHERHEIT

DE

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für den Schutz von Personen sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Weitere aufgabenbezogene Sicherheitshinweise sind in den Abschnitten zu den einzelnen Lebensphasen enthalten.

2.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Entspannungsstationen nur für die angegebenen Gase und Drücke unter Einhaltung der angegebenen Temperaturen zu verwenden. Der nominale Volumenstrom beträgt 20 m³/h.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch die Einhaltung aller Angaben und Hinweise in dieser Anleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten, sowie das Beachten des Typenschildes und der Datenblätter.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.



WARNUNG!

- **Gefahr bei Fehlgebrauch!**
- Fehlgebrauch der Entspannungsstationen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Niemals die Entspannungsstationen für Flüssigkeiten verwenden.

2.1.1 BAULICHE VERÄNDERUNG AN DER ENTSPANNUNGSSTATION

Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers keine Veränderung, An- oder Umbauten an der Entspannungsstation vornehmen.

Entspannungsstationen in nicht einwandfreiem Zustand sind sofort auszutauschen

Reinigung der Gasgeräte und Entsorgung der Rückstände

Verwendete zur Reparatur anstehende Entspannungsstationen sind mit einem inerten Gas (Stickstoff) zu spülen.

Geräuschentwicklung

In einigen Fällen kann das ungünstige Zusammenwirken bestimmter Einflussgrößen, wie z.B. Durchfluss und Druckbereich, aber auch die Gasart selbst zu Geräuschentwicklung führen. Bitte setzen Sie sich in diesen Fällen mit dem Hersteller in Verbindung.

2.2 GRUNDSÄTZLICHE GEFAHREN

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die vom Gerät auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung ausgehen können.

Um die Risiken von Personen- und Sachschäden zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden, müssen die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in den weiteren Abschnitten dieser Anleitung beachtet werden.



GEFAHR!

- **Gase können lebensgefährlich sein!**
- Gase können die Luft verdrängen und damit den darin enthaltenen Sauerstoff. Dies kann zum Erstickenstod führen. Sauerstoff bildet eine hoch oxidative Atmosphäre. Entzündbare Gase können eine explosive Atmosphäre bilden.

DAHER:

- Für ausreichende Belüftung sorgen!
- Installation nur durch eine zertifizierte Fachfirma!
- ATEX Richtlinien beachten



ACHTUNG!

- **Gefahren die durch die Umgebung entstehen können!**
- Durch Kondensation und/ oder Vereisung können defekte am Gerät entstehen.

DAHER:

- Temperaturbereiche beachten!
- Schützen Sie das Gerät gegen Flüssigkeiten von außen!
- Schützen Sie das Gerät gegen Staub von außen!
- Wettergeschützt montieren!
- Vorhandene Erdung sachgemäß anbringen!

DE



WARNUNG!

- **Unfallgefahr bei der Verwendung von Öl und Fett!**
- Öle und Fette dürfen in Druckregelsystemen grundsätzlich nicht verwendet werden. Öle und Fette sind hochentzündlich und reagieren heftig mit bestimmten komprimierten Gasen.

DAHER:

- Keinesfalls Öl und Fett einsetzen!



WARNUNG!

- **Unfallgefahr durch im System gespeicherte Energie!**
- Durch falsche Handhabung können drucktragende Teile oder Einzelteile dieser unkontrolliert in Bewegung geraten und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Durch falsche Handhabung kann Gas aus den drucktragenden Teilen austreten und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen hervorrufen.

VOR BEGINN ALLER ARBEITEN MIT DRUCKTRAGENDEN TEILEN:

- Installation nur durch eine zertifizierte Fachfirma!
- Schutzbrille tragen!
- Gehörschutz tragen!
- Sicherstellen, dass System nicht unter Druck steht!
- Sicherstellen, dass keine Energie mehr im System gespeichert ist!
- Sicherstellen, dass kein Gas ungewollt austreten kann!
- Sicherstellen, dass defekte Teile unmittelbar durch geschultes Personal ausgetauscht werden!



WARNUNG!

- **Unfallgefahr!**
- Durch falsche Installation kann es zu ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen kommen.

DAHER:

- Sicherung der Geräte vor Herunterfallen während der Installation!
- Geräte nicht werfen!

Drucktragende Teile sind nur für die bestimmungsgemäße Verwendung zu benutzen.

Bei mechanischer Beschädigung der Rohrleitungen und Armaturen muss das System in den sicheren Zustand gebracht werden (betroffenen Abschnitt sperren).

Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend durch dafür geschulte und qualifizierte Mitarbeiter bzw. den Hersteller zu beseitigen.

Besonders bei Gasen besteht die Gefahr eines Defektes am Leitungsdruckregler. Kennzeichen dafür sind entweder kein Gasdurchfluss nach dem Druckregler oder ein plötzlicher Hinterdruckanstieg. Bei Defekt des Druckreglers ist das System sofort außer Betrieb zu nehmen. Die zuständige Wartungsfirma ist unbedingt zu informieren. Nie Abblaseleitungen verschließen.

2.3 VERANTWORTUNG DES BETREIBERS

BETREIBER

Betreiber ist diejenige Person, die das Gerät zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt

oder einem Dritten zur Nutzung/Anwendung überlässt und während des Betriebs die rechtliche Produktverantwortung für den Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter trägt.

BETREIBERPFLICHTEN

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Geräts unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

DABEI GILT INSBESONDERE FOLGENDES:

- Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Geräts ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb des Geräts umsetzen.
- Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit des Geräts prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen, und diese, falls erforderlich, anpassen.
- Der Betreiber muss die Zuständigkeiten für Installation, Bedienung, Störungsbeseitigung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.
- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Personen, die mit dem Gerät umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Darüber hinaus muss er das Personal in regelmäßigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren.
- Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen und das Tragen der erforderlichen Schutzausrüstung verbindlich anweisen.

DE

2.4 PERSONALANFORDERUNGEN

2.4.1 QUALIFIKATIONEN

Die verschiedenen in dieser Anleitung beschriebenen Aufgaben stellen unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikation der Personen, die mit diesen Aufgaben betraut sind.



WARNUNG!

- **Gefahr bei unzureichender Qualifikation von Personen!**
- Unzureichend qualifizierte Personen können die Risiken beim Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen und setzen sich und andere der Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen aus.
- Alle Arbeiten nur von dafür qualifizierten Personen durchführen lassen!
- Unzureichend qualifizierte Personen aus dem Arbeitsbereich fernhalten!

Für alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen der Personen für die verschiedenen Aufgaben benannt:

GASTECHNIK-INGENIEUR

Besitzt Fachausbildung, Fähigkeiten, Erfahrung und Wissen bezüglich relevanter Normen und Richtlinien um Arbeiten an Druckregelsystemen vornehmen zu können und potentielle Risiken zu erkennen. Gastechnik-Ingenieure sind speziell geschult im Hinblick auf die jeweilige Produktionsstätte und deren spezifische Standards und Richtlinien.

TECHNIKER

Besitzt Fachausbildung, Fähigkeiten, und Erfahrung bezüglich relevanter Normen und Richtlinien um Arbeiten an Druckregelsystemen vornehmen zu können und potentielle Risiken zu erkennen.

2.4.2 UNBEFUGTE



WARNUNG!

- **Lebensgefahr für Unbefugte durch Gefahren im Gefahren- und Arbeitsbereich!**
- Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen nicht erfüllen, kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht. Daher besteht für Unbefugte die Gefahr schwerer Verletzungen bis hin zum Tod.
- Unbefugte Personen vom Gefahren- und Arbeitsbereich fernhalten!
- Im Zweifel Personen ansprechen und sie aus dem Gefahren- und Arbeitsbereich weisen!
- Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Gefahren- und Arbeitsbereich aufhalten!

2.4.3 UNTERWEISUNG

Der Betreiber muss das Personal regelmäßig unterweisen. Zur besseren Nachverfolgung muss ein Unterweisungsprotokoll mit folgenden Mindestinhalten erstellt werden:

- Datum der Unterweisung
- Name des Unterwiesenen
- Inhalte der Unterweisung
- Name des Unterweisenden
- Unterschriften des Unterwiesenen und des Unterweisenden

2.5 PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu schützen.

Das Personal muss während der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät persönliche Schutzausrüstung tragen, auf die in den einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hingewiesen wird.

ATEMSCHUTZGERÄT, UMLUFT UNABHÄNGIG



Schutz vor schädlichen Gasen, Dämpfen, Stäuben und ähnlichen Stoffen. Atemschutzgeräte wie z.B. Pressluftatmer müssen eingesetzt werden, wenn ein Sauerstoffgehalt von über 17% in der Umgebungsluft nicht garantiert werden kann und/oder ein Überschreiten der zulässigen Grenzwerte schädlicher Stoffe in der Umgebungsluft nicht ausgeschlossen werden kann. Umluft unabhängige Atemschutzgeräte dürfen nur von speziell geschultem Personal getragen werden.

ATEMSCHUTZGERÄT, UMLUFT ABHÄNGIG



Schutz vor schädlichen Gasen, Dämpfen, Stäuben und ähnlichen Stoffen. Umluft abhängige Atemschutzgeräte müssen eingesetzt werden, wenn ein Überschreiten der zulässigen Grenzwerte schädlicher Stoffe in der Umgebungsluft nicht ausgeschlossen werden kann. Umluft abhängige Atemschutzgeräte dürfen nur bei einem garantierten Sauerstoffgehalt in der Atemluft von über 17% eingesetzt werden.

SCHUTZBRILLE



Schutz vor umherfliegenden Teilen und Tropfen.

HANDSCHUHE, CHEMISCH RESISTENT



Schutz der Hände vor aggressiven Substanzen. Es ist auf Dichtigkeit der Handschuhe acht zu geben. Nach Gebrauch Handschuhe fachgerecht entsorgen.

SCHUTZHANDSCHUHE



Schutz der Hände vor mechanischen Einflüssen und heißen Oberflächen.

GEHÖRSCHUTZ TRAGEN



Schützt das Gehört vor zu lauten Geräuschen und beugt Schalltraumata vor.

2.6 VERHALTEN BEI FEUERAUSBRUCH UND BEI UNFÄLLEN

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

- Stets auf Feuer und Unfälle vorbereitet sein!
- Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandkasten, Decken usw.) und Feuerlöscheinrichtungen funktionstüchtig und griffbereit aufbewahren.
- Personal mit Unfallmelde-, Erste-Hilfe- und Rettungseinrichtungen vertraut machen.
- Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge freihalten.

MASSNAHMEN BEI FEUERAUSBRUCH UND UNFÄLLEN

- Wenn keine Gefahr für die eigene Gesundheit besteht, Personen aus der Gefahrenzone bergen.
- Falls erforderlich Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.
- Feuerwehr und/oder Rettungsdienst alarmieren.
- Bei Feuerausbruch: Wenn keine Gefahr für die eigene Gesundheit besteht, Feuer mit Feuerlöscheinrichtungen bekämpfen und Feuerbekämpfung bis zum Eintreffen der Feuerwehr fortsetzen.
- Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
- Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge freimachen.
- Rettungsfahrzeuge einweisen.

2.7 UMWELTSCHUTZ



HINWEIS!

- **Gefahr für die Umwelt durch falsche Handhabung von umweltgefährdenden Stoffen!**
- Bei falschem Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung, können erhebliche Schäden für die Umwelt entstehen.
- Die unten genannten Hinweise zum Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen und deren Entsorgung stets beachten!
- Wenn umweltgefährdende Stoffe versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort geeignete Maßnahmen ergreifen. Im Zweifel die zuständige Kommunalbehörde über den Schaden informieren und geeignete zu ergreifende Maßnahmen erfragen!

2.8 BESCHILDERUNG



WARNUNG!

- **Gefahr bei unleserlicher Beschilderung!**
- Im Laufe der Zeit können Aufkleber und Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden, so dass Gefahren nicht erkannt und notwendige Bedienungshinweise nicht befolgt werden können. Dadurch besteht Verletzungsgefahr.
- Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise in stets gut lesbarem Zustand halten.
- Beschädigte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.

2.8.1 GEBOTZEICHEN

- keine Zeichen

2.8.2 VERBOTZEICHEN

- keine Zeichen

2.8.3 WARNZEICHEN



WARNUNG VOR GASFLASCHEN



WRNUNG VOR
EXPLOSIONSFÄHIGER
ATMOSPHERE




WARNUNG VOR GIFTIGEN
STOFFEN

3. TECHNISCHE DATEN

3.1 FLIESSSCHEMA – MPLH0XS0/ MSLH0XS0



DE

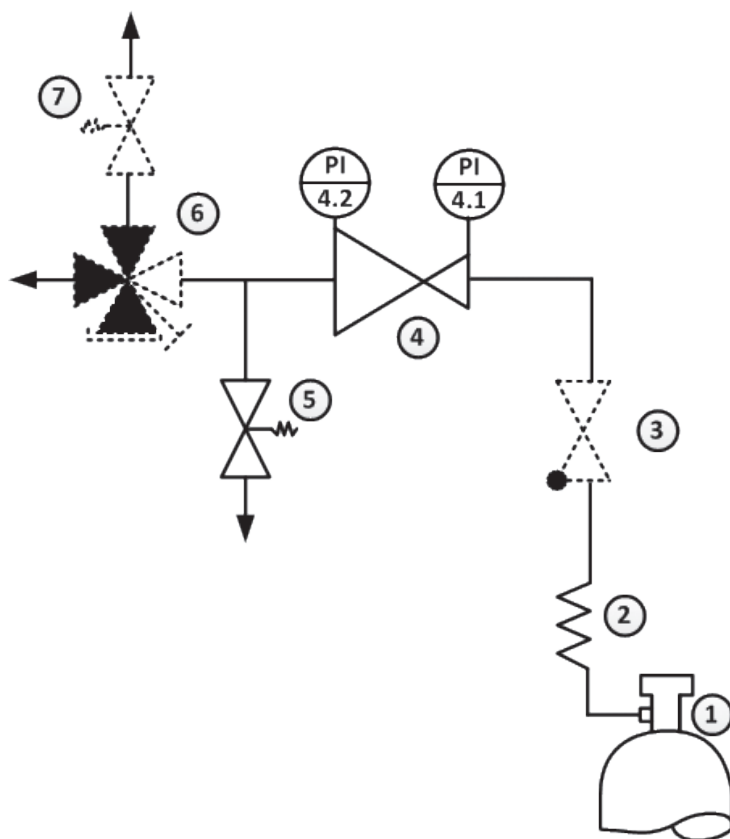

- 1 – GASFLASCHE
- 2 – ANSCHLUSSWENDEL / SCHLAUCH
- 3 – RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 – DRUCKREGLER MIT EIN- UND AUSGANGSMANOMETER
- 5 – ABLASEVENTIL
- 6 – ABSPERRVENTIL (1XIN, 3XOUT)
- 7 – SICHERHEITSVENTIL

Optionen dargestellt als gepunktete Linie


3.2 MASSBLATT – MPLH0XS0/ MSLH0XS0

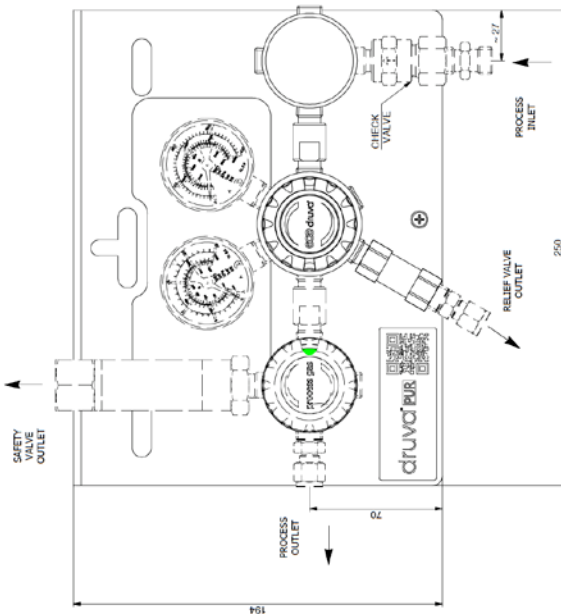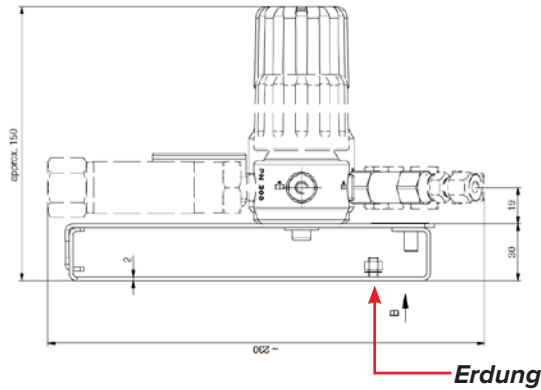

DE

3.3 FLIESSSCHEMA – MPLHOXSS/ MSLHOXSS



DE

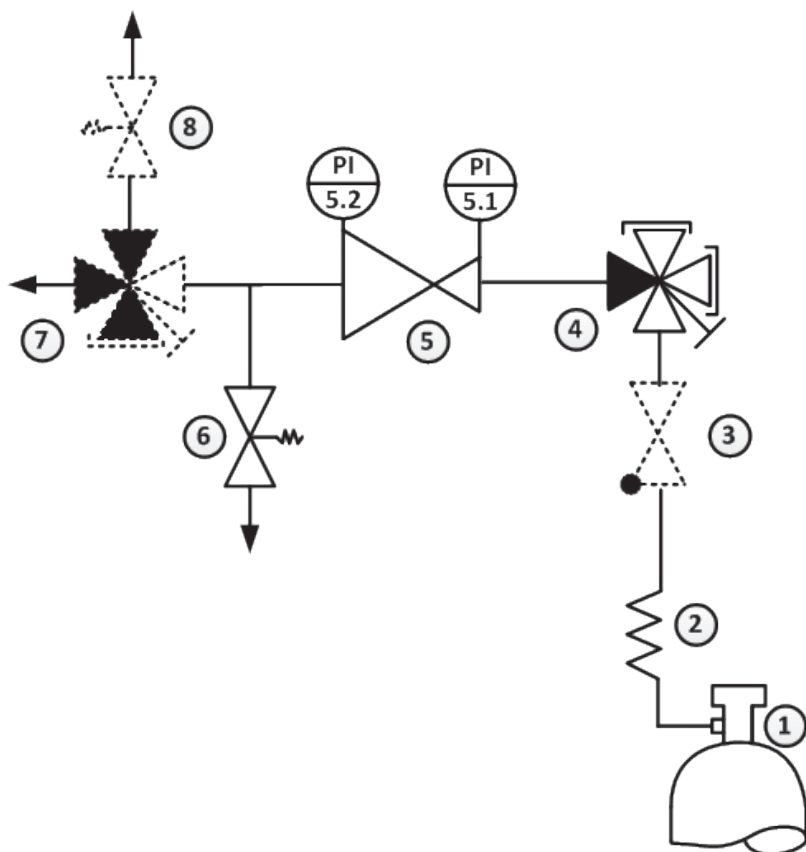

- 1 – GASFLASCHE
- 2 – ANSCHLUSSWENDEL / SCHLAUCH
- 3 – RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 – ABSPERRVENTIL (3XIN, 1XOUT)
- 5 – DRUCKREGLER
- 6 – ABBLASEVENTIL
- 7 – ABSPERRVENTIL (1XIN, 3XOUT)
- 8 – SICHERHEITSVENTIL

Optionen dargestellt als gepunktete Linie


3.4 MASSBLATT – MPLH0XSS/ MSLH0XSS

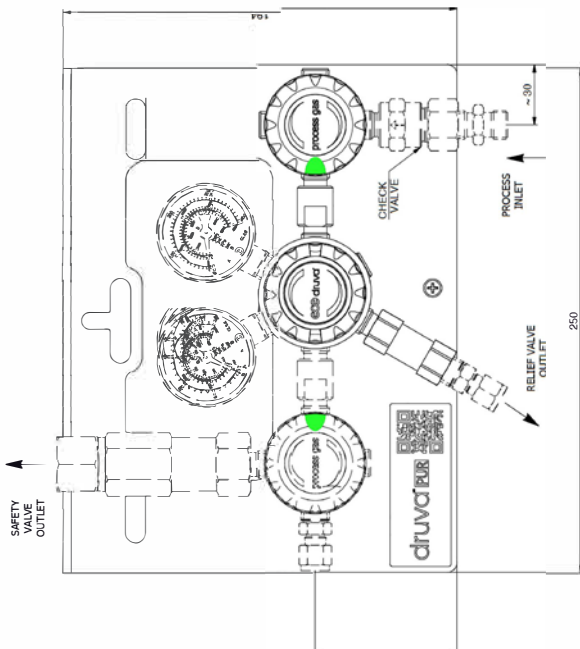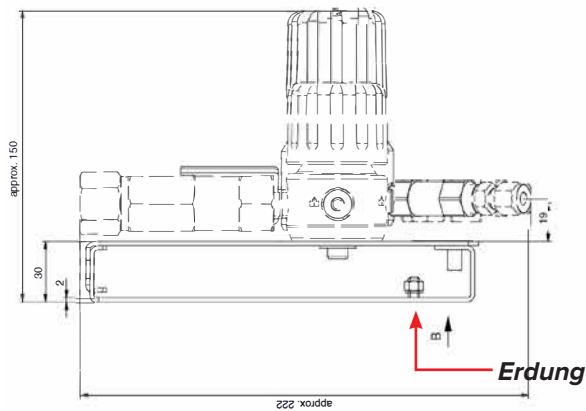

DE

3.5 FLIESSSCHEMA – MPLHOXSP / MSLHOXSP



DE

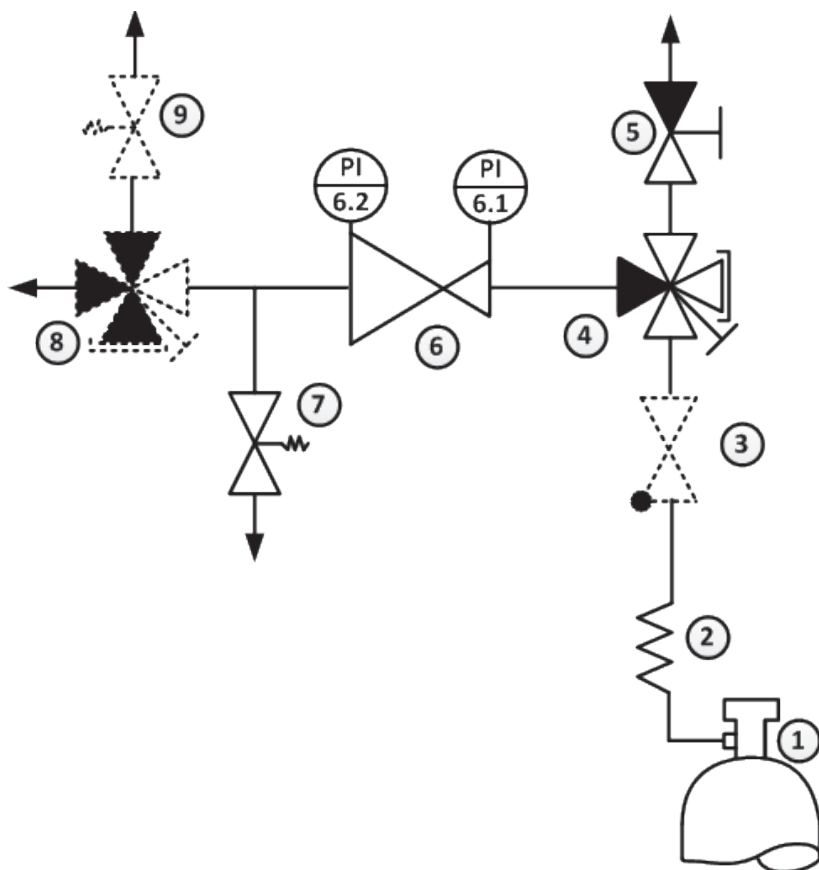

- 1 – GASFLASCHE
- 2 – ANSCHLUSSWENDEL / SCHLAUCH
- 3 – RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 – ABSPERRVENTIL (3XIN, 1XOUT)
- 5 – VENTIL ZUR PROZESSGASSPÜLUNG
- 6 – DRUCKREGLER
- 7 – ABLASEVENTIL
- 8 – ABSPERRVENTIL (1XIN, 3XOUT)
- 9 – SICHERHEITSVENTIL

Optionen dargestellt als gepunktete Linie


3.6 MASSBLATT – MPLH0XSP/MSLH0XSP

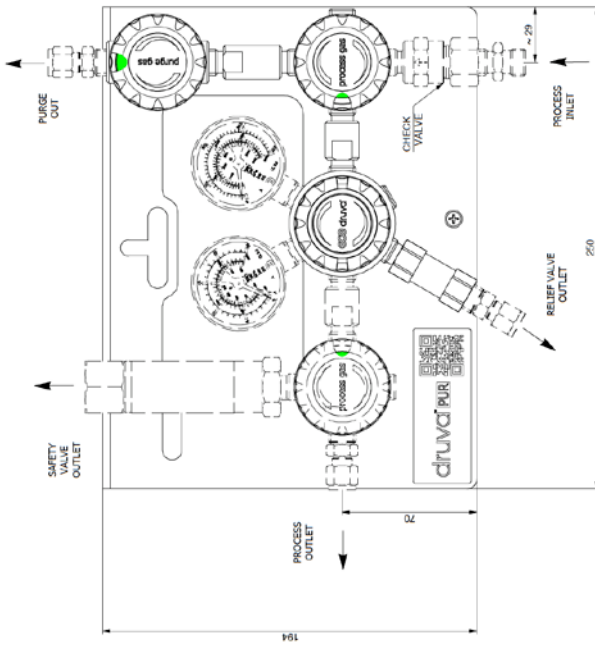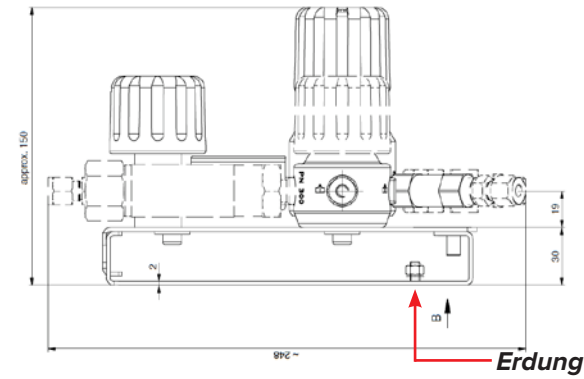

DE

3.7 FLIESSSCHEMA – MSLH0XSE


DE

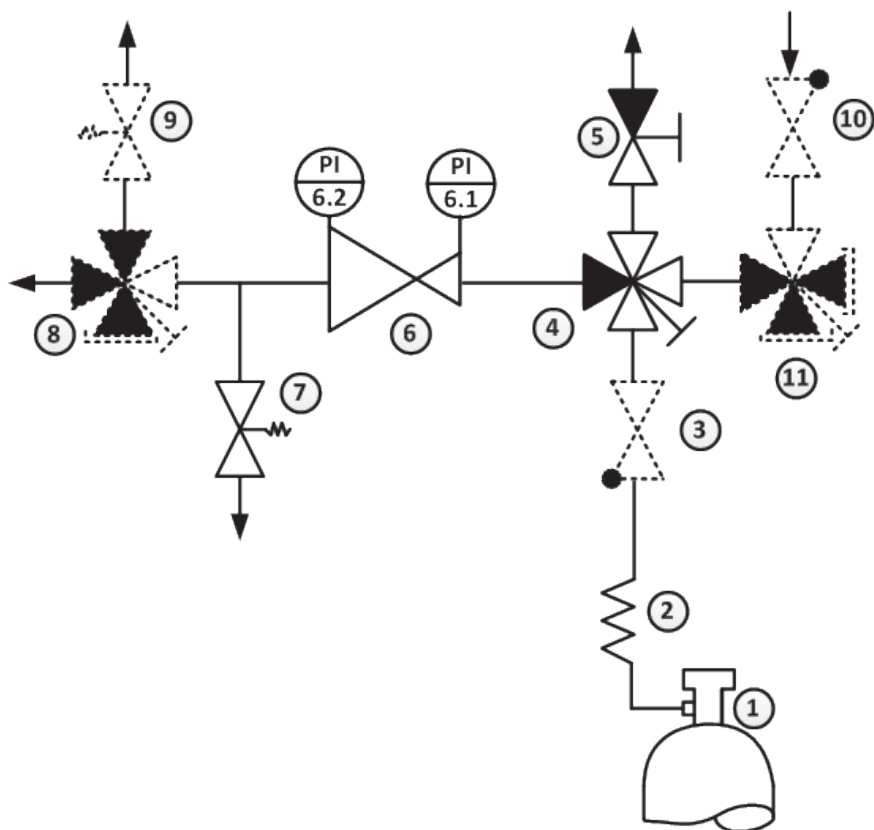

- 1 – GASFLASCHE
- 2 – ANSCHLUSSWENDEL / SCHLAUCH
- 3 – RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 – ABSPERRVENTIL (3XIN, 1XOUT)
- 5 – VENTIL ZUR PROZESSGASSPÜLUNG
- 6 – DRUCKREGLER
- 7 – ABBLASEVENTIL
- 8 – ABSPERRVENTIL (1XIN, 3XOUT)
- 9 – SICHERHEITSVENTIL
- 10 – RÜCKSCHLAGVENTIL
- 11 – EINGANGSSPÜLVENTIL (1XIN, 3XOUT)

Optionen dargestellt als gepunktete Linie

3.8 MASSBLATT – MSLH0XSE

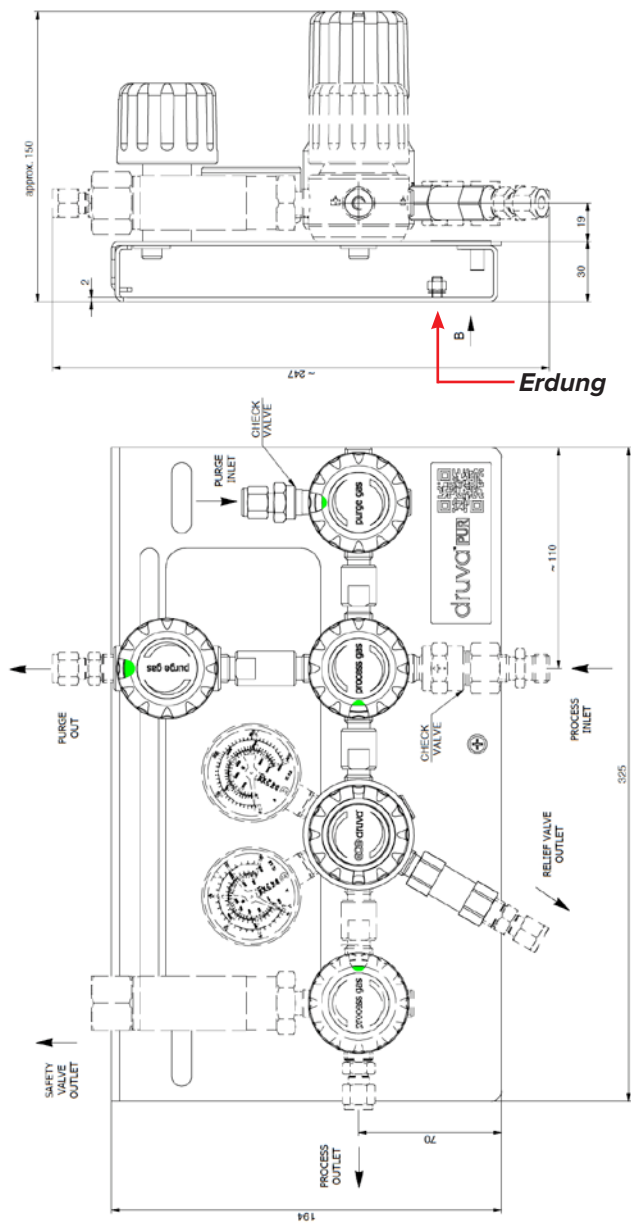

DE

3.9 ALLGEMEINE ANGABEN

MPLH0XS0 / MSLH0XS0

Angabe	Wert	Einheit
Gewicht (max.)	4,59 (MPLH0XS0) 4,45 (MSLH0XS0)	kg
Länge	250	mm
Breite	150	mm
Höhe	194	mm

MPLH0XS5 / MSLH0XS5

Angabe	Wert	Einheit
Gewicht (max.)	4,79 (MPLH0XS5) 4,65 (MSLH0XS5)	kg
Länge	250	mm
Breite	150	mm
Höhe	194	mm

MPLH0XSP / MSLH0XSP

Angabe	Wert	Einheit
Gewicht (max.)	5,25 (MPLH0XSP) 5,09 (MSLH0XSP)	kg
Länge	250	mm
Breite	150	mm
Höhe	194	mm

MSLH0XSE

Angabe	Wert	Einheit
Gewicht (max.)	6,97	kg
Länge	325	mm
Breite	150	mm
Höhe	194	mm

3.10 ANSCHLUSSWERTE

Angabe	Wert	Einheit
Eingang	M14x1,5M NPT 1/4" female	metrisch zöllig
Ausgang	1/8", 1/4", 3/8", 1/2" 3, 6, 8, 10, 12	zöllig Klemmringe mm
Abblaseventil / Spülventil falls vorhanden	1/4", 3/8", 1/2" 6, 8, 10, 12	Blindstopfen Klemmringe mm
Sicherheitsventil	NPT 1/2" female	zöllig

3.11 LEISTUNGSWERTE

Angabe	Wert	Einheit
Nominaler Durchfluss	20	m³/h
Eingangsdruck (max.)	300	bar
Ausgangsdruck (max.)	200	bar


3.12 BETRIEBSBEDINGUNGEN UMGEBUNG

Angabe	Wert	Einheit
Temperaturbereich	-20 bis +60	°C
Relative Luftfeuchte (max.)	98	%


DE

4. AUFBAU UND FUNKTION


4.1 AUFBAU – MPLH0XS0SU – VOLLVERSION

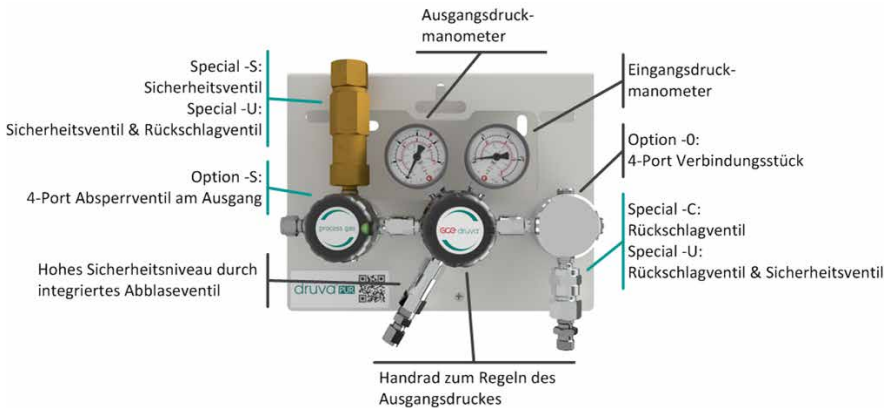


4.2 AUFBAU – MSLH0XS0SU – VOLLVERSION

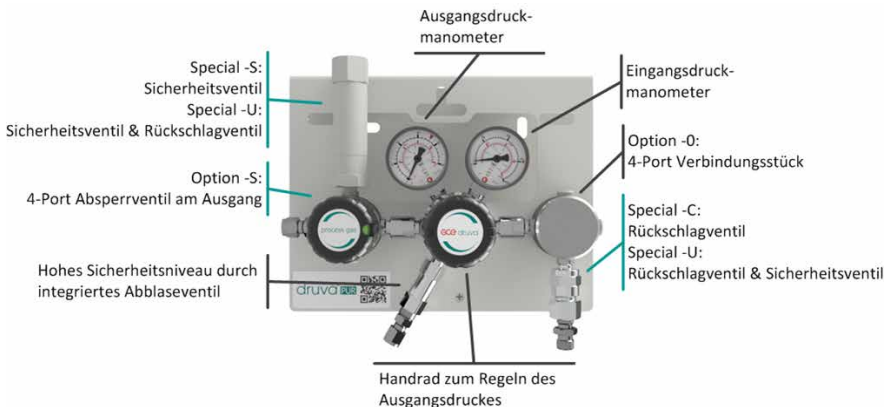


4.3 AUFBAU – MPLHOXSSU VOLLVERSION

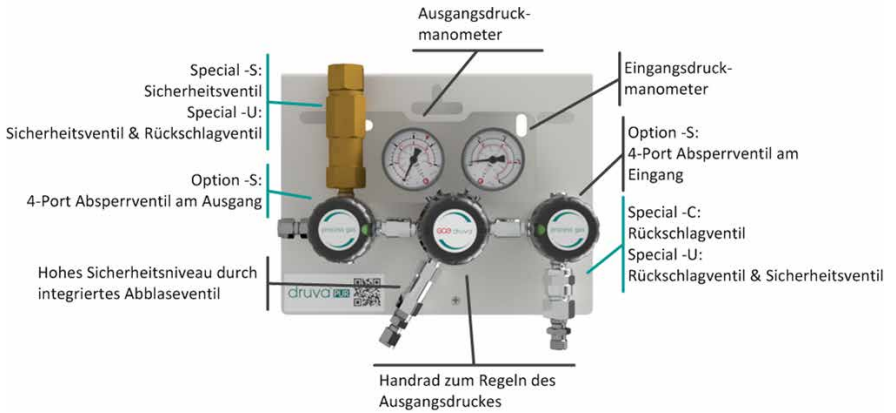


4.4 AUFBAU – MSLHOXSSU – VOLLVERSION

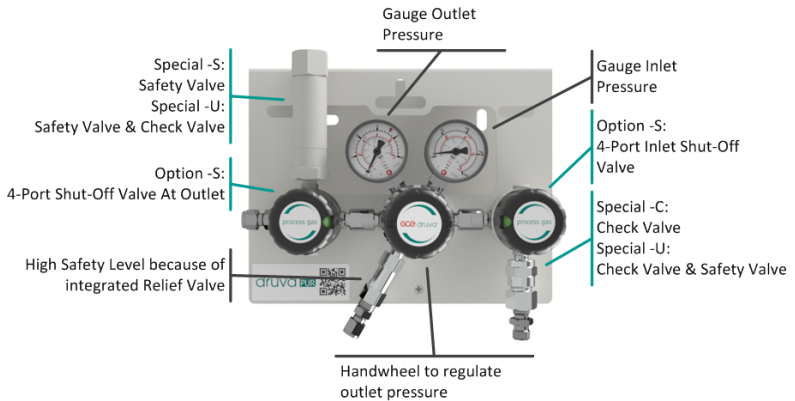

4.5 AUFBAU – MPLHOXSPSU – VOLLVERSION

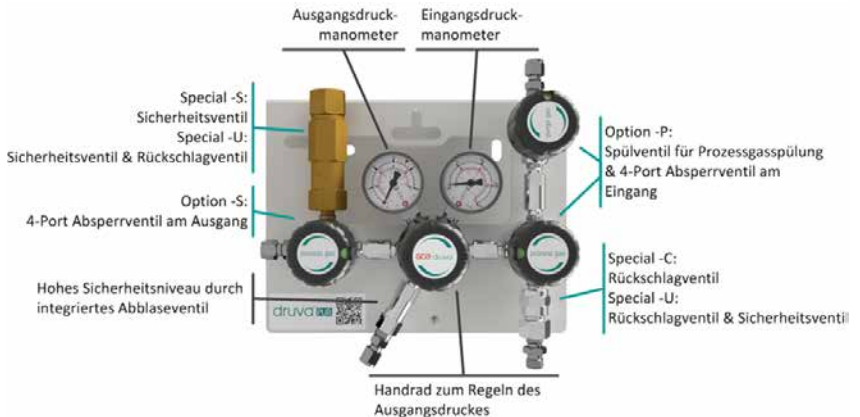


4.6 AUFBAU – MSLH0XSPSU – VOLLVERSION

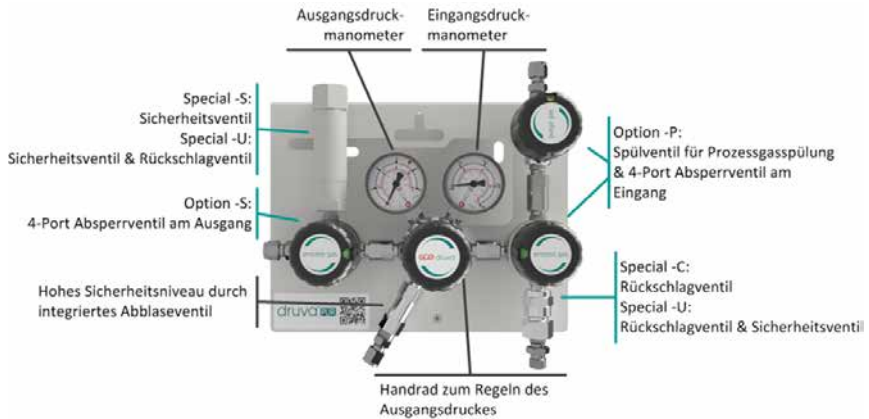

DE

4.7 AUFBAU – MSLH0XSESU – VOLLVERSION

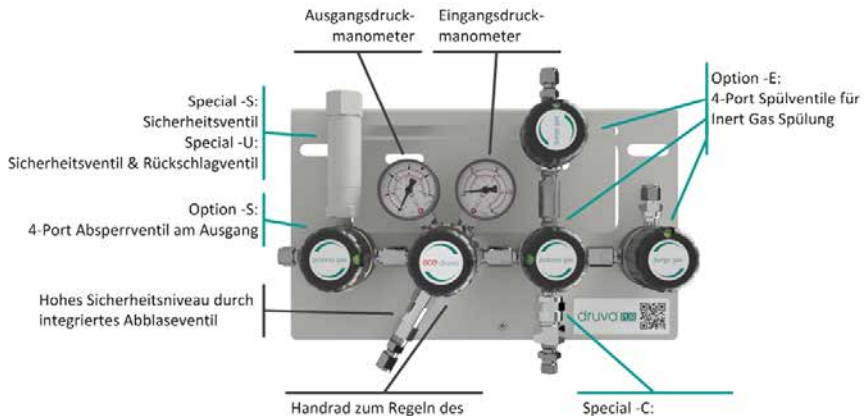

4.8 KURZBESCHREIBUNG MPLH0XS / MSLH0XS

Durch die Entspannungsstationen vom **Typ MPLH0XS...(Material: Messing verchromt)** wird ein industrielles, nicht giftiges und nicht ätzendes Gas oder Gasgemisch, welches in einem Druckgasbehälter/ Druckgasbehälterbündel unter Überdruck gespeichert ist, von einem maximalen Druck von bis zu 300 bar auf einen Rohrleitungsdruck (3 bar, 6 bar, 10 bar, 14 bar, 28 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar) entspannt.

Durch die Entspannungsstationen vom **Typ MSLH0XS...(Material: Edelstahl)** werden auch giftiges und ätzendes Gas oder Gasgemisch, welches in einem Druckgasbehälter/ Druckgasbehälterbündel unter Überdruck gespeichert ist, von einem maximalen Druck von bis zu 300 bar auf einen Rohrleitungsdruck (3 bar, 6 bar, 10 bar, 14 bar, 28 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar) entspannt.

Ein Abblaseventil im Druckminderer der Station sichert dessen Hinterdruckbereich gegen unzulässigen Druckanstieg durch eine Leckage im Druckminderersitz ab.

Hinzukommen können Ausgangsabsperrentil, Sicherheitsventil und/ oder Rückschlagventil.

Der tatsächliche Vor- und Hinterdruck am Druckminderer der Station wird durch Rohrfedermanometer angezeigt. Es besteht sowohl im Vor- als auch im Hinterdruckbereich des Druckminderers die Möglichkeit des Einsatzes von Kontaktmanometern.

Besitzt die Station ein Eigengasspülssystem, können die Hochdruckbereiche der Station vor deren Inbetriebnahme von eventuellen Verunreinigungen freigespült werden. Weiterhin ist durch dieses System die Entlastung der Hochdruckbereiche der Station vor dem Flaschenwechsel möglich.

Besitzt die Station eine Fremdgasspülung (MSLH0XSE), können die Hochdruckbereiche der Station vor deren Inbetriebnahme mit einem inerten Spülgas freigespült werden und einen sicheren Flaschenwechsel und/ oder eine sichere Wartung zu gewährleisten. Die Version mit Fremdgasspülung ist nur in der Edelstahl-ausführung der Entspannungstation erhältlich.

Alle oben beschriebenen Systeme sind auf einer gemeinsamen Edelstahl Konsole befestigt. Durch genügend große Dimensionierung dieser Konsole sind alle Einzelkomponenten der Station während der Fracht im Paket und im montierten Zustand ausreichend gegen unbeabsichtigte Beschädigung geschützt. Die geteilte Ausführung der Konsole ermöglicht deren einfache, gewichtsreduzierte Befestigung. Eine Öffnung in der Frontplatte der Konsole ermöglicht den Austausch von Manometern ohne Demontage der Konsole von der Station und der damit verbundenen Demontage vom Versorgungssystem. An der Grundplatte befindet sich auf jeder Stationsseite eine Bohrung zur Befestigung von Flaschenanschlussschläuchen per Karabinerhaken. Der Anschluss der Station an den örtlichen Potentialausgleich kann an einer dafür auf der Grundplatte der Konsole angebrachten Schraube erfolgen.

Die Entwicklung, Fertigung und Produktionsprüfung der o. g. Systeme erfolgte u. a. unter Einhaltung folgender Standards:

- Druckminderer- ISO 7291
- Ventile- ISO 10297
- Manometer EN 837-1
- Mechanischer Explosionsschutz der Komplettstation- ISO80079-36; IEC 60079-32-1; TRGS 727

5. TRANSPORT, VERPACKUNG UND LAGERUNG



TIPPS UND EMPFEHLUNGEN!

- Die Installation und Erstinbetriebnahme erfolgt idealerweise durch Mitarbeiter des Herstellers oder durch von ihm autorisierte Personen.
- Dennoch kann es vorkommen, dass im Rahmen der Installation und der weiteren Nutzung Bediener oder Wartungspersonal des Betreibers mit der Handhabung von Packstücken betraut werden. Dabei die im Folgenden aufgeführten Hinweise unbedingt beachten.

5.1 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN TRANSPORT



HINWEIS!

- **Sachschäden durch unsachgemäßen Transport!**
- Bei unsachgemäßem Transport können Transportstücke fallen oder umstürzen. Dadurch können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.
- Beim Abladen der Transportstücke bei Anlieferung sowie bei innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

5.2 TRANSPORT INSPEKTION

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

BEI ÄUSSERLICH ERKENNBAREM TRANSPORTSCHADEN WIE FOLGT VORGEHEN:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.



TIPPS UND EMPFEHLUNGEN!

- Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadensersatzansprüche können nur innerhalb des Gewährleistungszeitraums geltend gemacht werden.

5.3 VERPACKUNG

Die einzelnen Packstücke sind entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen verpackt. Für die Verpackung wurden ausschließlich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören und erst kurz vor der Montage entfernen.



HINWEIS!

- **Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung!**
- Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden. Durch falsche Entsorgung von Verpackungsmaterialien können Gefahren für die Umwelt entstehen.
- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

5.4 LAGERUNG

PACKSTÜCKE UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN LAGERN:

- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Lagertemperatur: 15 bis 35 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 60 %.
- Bei Lagerung länger als 3 Monate regelmäßig den allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren. Falls erforderlich, die Konservierung auffrischen oder erneuern.

DE



TIPPS UND EMPFEHLUNGEN!

- Unter Umständen befinden sich auf den Packstücken Hinweise zur Lagerung, die über die hier genannten Anforderungen hinausgehen. Diese entsprechend einhalten.

6.

INSTALLATION UND ERSTINBETRIEBNAHME

6.1 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION UND ERSTINBETRIEBNAHME

PERSONAL

Die Installation und Erstinbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

6.2 VORBEREITUNGEN

ENTPACKEN

- Die Komponenten müssen vorsichtig und umsichtig entpackt werden.
- Zusätzliche Verpackungsmaterialien ebenfalls entfernen.
- Alle Komponenten auf etwaige Transportschäden hin untersuchen

ENTLASTEN

- Gasdruck in eventuell bestehenden Anlagen entlasten, ggf. mit Inertgas spülen
- Rohrleitung in eventuell bestehenden Anlagen mit Spezialwerkzeug trennen, dabei Späne vermeiden
- Auf einwandfreien Zustand und Reinheit der Anschlussteile achten

6.3 INSTALLATION

Die Grundplatte der Entspannungsstation wird in einer Montagehöhe von 164 cm befestigt.

Die Frontplatte mit der Entspannungsstation wird in die Grundplatte eingehängt und mit der mitgelieferten Schraube unten in der Mitte befestigt.

Die Grundplatte ist über die vorgesehene Schraube zu erden.

Die Entspannungsstation wird üblicherweise mit Klemmringverschraubungen an Prozessgasausgang, Abblaseventil, Spülgaseingänge und Spülgasausgang montiert.

Falls vorhanden, das Sicherheits- und/oder Rückschlagventil ebenfalls anschließen.

Zuerst werden die Verschlusskappen von den Anschlüssen entfernt.

Die Montage erfolgt durch das vollständige Einfügen der Rohrleitung in die Verschraubung. Dann die Überwurfmutter mit der Hand aufschrauben und mit einem Gabelschlüssel (1 ¼ Umdrehungen) fest anziehen.

Die Abblaseleitung wird auf dieselbe Weise am Abblaseventil angeschlossen. Die Abgas- und Abblaseleitung dürfen **NICHT** zusammengeführt werden und sind gefahrlos ins Freie zu führen, dies gilt falls vorhanden ebenso für den Anschluss der Leitung an das Sicherheitsventil.

Zum Anschließen der Gasflaschen an die Entspannungsstation dienen genormte Edelstahlwendelleitungen

und Edelstahlwellschläuche (lieferbares Zubehör).

Die Edelstahlwendelleitung/ der Edelstahlwellschlauch wird immer separat geliefert. Die richtige Zuordnung der Leitung/ des Schlauches muss überprüft werden. Auf der Anschlussmutter ist die Flaschenanschlussnummer eingeschlagen. Es gibt jeweils nur eine Ausführung der Wendelleitungen/ Wellschläuche. Diese ist für den Anschluss an linken und rechten Seite der Entspannungsstation geeignet.

Zur Montage der Anschlusswendel/ des Anschlussschlauches an der Entspannungsstation zunächst die Kunststoffkappe von Anschlussgewinde der Wendelleitung/ des Schlauches und der Entspannungsstation entfernen. Bitte darauf achten, dass die mit der Wendel/ dem Schlauch mitgelieferte Flachdichtung in die Überwurfmutter eingelegt ist.

Die Überwurfmutter dann auf das Anschlussgewinde am Eingang der Entspannungsstation zunächst von Hand aufschrauben und anschließend mit einem Gabelschlüssel festziehen. Bei Verwendung eines Anschlussschlauches, kann das Fangseil mit Karabinerhaken unten in die Grundplatte eingehängt werden.

Zum Anschließen der Edelstahlwendelleitung/ des Edelstahlwellschlauches an die Gasflasche müssen das Gewinde von Flaschenventil und Überwurfmutter in einwandfreiem Zustand sein.

Bei jedem Neuanschießen eine neue Dichtung verwenden. Es dürfen nur Wendelleitungen und Anschlussschläuche des Herstellers entsprechend der eingesetzten Gasart verwendet werden.

Die Flachdichtungen auf den richtigen Sitz im Anschlussstutzen der Wendel oder des Schlauches überprüfen. Beim Anziehen darf keine Schlüsselverlängerung verwendet werden, da sonst Gewinde und Dichtung zerstört werden. Dies kann zu einer Leckage führen.

6.4 VORAUSSETZUNG ZUR ERSTINBETRIEBNAHME

- Die Prüfprotokolle der Leitungssysteme hinsichtlich der Dichtheit, wenn gefordert auch Feuchte und Partikel, liegen vor.
- Die Prozessgasleitungen, die Spülgasleitungen und die Abblaseleitung, sowie Leitungen an Sicherheits- und/ oder Rückschlagventilen falls vorhanden sind angeschlossen
- In der Prozessgasleitung ist nur Standardgas. (siehe Punkt 1.2)
- Die Inbetriebnahme darf nur durch ausgewiesenes Fachpersonal erfolgen.
- Es ist den Vorschriften entsprechende Schutzkleidung zu tragen.
- Es ist ein funkenfreies Spezialwerkzeug zu verwenden und vor der Inbetriebnahme bereitzulegen.
- Überprüfen Sie vor Erstinbetriebnahme anhand des Typenschildes, ob die vorliegende Entspannungsstation für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist (Gas, Druck, Werkstoff, etc.)

6.5 ERSTINBETRIEBNAHME

- Alle Voraussetzungen sind gemäß Punkt 6.4 erfüllt
- Druckregler ist entspannt (geschlossen)
- Alle sich auf der Entspannungsstation befindlichen Ventile sind geschlossen



WARNUNG!

- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Entspannungsstation nicht über den zulässigen Betriebsdruck hinaus mit Druck beaufschlagt wird.
- Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass niemand durch das in Betrieb nehmen des Druckgerätes gefährdet werden kann.

6.5.1 EIGENGASSPÜLUNG (MPLH0XSP UND MSLH0XSP)

Entspannungsstationen mit Eigengasspülung (MPLH0XSP und MSLH0XSP) werden eingesetzt, damit die beim Flaschenwechsel ins System eingedrungene Atmosphärenluft entfernt werden kann und die Wendelleitung oder der Anschlussschlauch zum Flaschenwechsel entlastet werden kann. Sicherstellen, dass eine Abblaseleitung angeschlossen ist.

1. Ausgangsspülventil ist geschlossen, rote Markierung ist sichtbar.
2. Druckregler ist entspannt (zu)
3. Eingangsdruckventil schließen, rote Markierung sichtbar
4. Nun ist das Eingangsdruckventil nur Richtung Druckminderer abgesperrt. Der Weg Richtung Ausgangsspülventil ist frei.
5. Flaschenventil langsam öffnen
6. Prozessgas strömt in die Wendelleitung/ den Wellschlauch.
7. Flaschenventil wieder schließen
8. Ausgangsspülventil kurz öffnen und die jetzt in der Wendelleitung/ dem Wellschlauch enthaltene Gasmenge über die Spülgasleitung entweichen lassen.
9. Danach Ausgangsspülventil sofort wieder schließen

DIE SCHRITTE 4. – 9. MINDESTENS 10X WIEDERHOLEN

6.5.2 FREMDGASSPÜLUNG (MSLHÖSSE)

Entspannungsstationen MSLHÖXSE mit Fremdgasspülung werden eingesetzt, damit vor dem Flaschenwechsel giftiges und/oder ätzendes Gas entfernt werden kann und die Wendelleitung oder der Anschluss-schlauch zum Flaschenwechsel entlastet werden kann. Sicherstellen, dass eine Abblaseleitung angeschlossen ist.

1. Überprüfen, ob Spülgaseingang, Spülgasausgang, Prozessgaseingänge, Abblaseleitung und gegebenenfalls Sicherheitsventil ordnungsgemäß angeschlossen sind.
2. Alle Ventile schließen, die roten Markierungen müssen sichtbar sein.
3. Druckminderer durch Drehen des Handrades gegen den Uhrzeigersinn schließen.
4. Spülgaseingangsventil öffnen.
5. Spülgaseingangsventil wieder schließen. Das eingeströmte Gas einige Sekunden in der Komponente verweilen lassen.
6. Spülgasausgangsventil kurz öffnen und Spülgas entweichen lassen.
7. Spülausgangsventil wieder schließen.

DIE SCHRITTE 4. – 7. FÜR EIN EINWANDFREIES SPÜLERGEBNIS MINDESTENS 10X WIEDERHOLEN.

6.5.3 FÜLLEN DER PROZESSGASLEITUNG MIT PROZESSGAS

Vor Inbetriebnahme und Befüllen des nachfolgenden Leitungssystems je nach Entspannungsstation Eigengasspülung (siehe Punkt 6.5.1) oder Fremdgasspülung (siehe Punkt 6.5.2) durchführen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir in jedem Fall die Montage einer Abblaseleitung.

1. Überprüfen, ob Wendelleitung/Wellschlauch, Spül-, Prozess-, Sicherheits- und Abblaseleitung ordnungsgemäß angeschlossen sind.
2. Alle Ventile der Entspannungsstation schließen, rote Markierung sichtbar.
3. Handrad des Druckreglers der zweiten Druckstufe bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen – Durchgang ist damit geschlossen.
4. Flaschenventil langsam öffnen
5. Eingangsventil **L A N G S A M** öffnen
6. Der Hinterdruck ist bereits voreingestellt, Pfeil weist auf die Seite, aus der zuerst Gas entnommen wird.
7. Entspannungsstation ist nun in Betrieb.
8. Es wird empfohlen die Entspannungsstation täglich zu kontrollieren und die Drücke zu überprüfen.

6.5.4 FLASCHENWECHSEL

MAK-Werte (siehe Technische Regeln für Gefahrstoffe, TRGS 900) beachten.

1. Flaschenventil an der Gasflasche schließen
2. Absperrventil auf der Seite der leeren Gasflasche schließen
3. Ausgangsspülventil öffnen um Anschlusswendel oder –schlauch zu entspannen.
4. MPLHÖXSP/ MSLHÖXSP: Eigengasspülung durchführen (siehe Punkt 6.5.1)
MSLHÖXSE: Fremdgasspülung durchführen (siehe Punkt 6.5.2)
5. Eingangsabsperrentil auf der Seite der leeren Flasche schließen
6. Anschlusswendel/ Wellschlauch von Flaschenventil der leeren Gasflasche lösen
7. Neue Brauchgasflasche anschließen, dabei **IMMER** neuen Flachdichtung verwenden

VOR WIEDERINBETRIEBNAHME:

8. MPLHÖXSP/ MSLHÖXSP: Eigengasspülung (6.5.1) durchführen
MSLHÖXSE: Fremdgasspülung (6.5.2) durchführen.
9. Wendelleitung/ Wellschlauch mit Prozessgas füllen.

6.5.5 AUSSERBETRIEBNAHME DER ANLAGE

Durch Drehen des Druckregler Handrades gegen den Uhrzeigersinn die Entspannungsstation schließen. Das Schließen des Druckreglers garantiert keine Dichtheit, es kann ein Gasaustritt durch die Schläuche oder die angeschlossenen Verbraucher stattfinden.

Brauchgasabsperrentil schließen.

Aus Sicherheitsgründen auch immer das Flaschenventil schließen.

BEI KOMPLETTEM AUSBAU DER ENTSPANNUNGSSTATION IST FOLGENDES ZU BEACHTEN:



GEFAHR!

- Druckregler und Leitungen durch Ableiten des Gases über den Verbraucher entspannen. Die Zeiger der Eingangs- und Ausgangsmanometer müssen vollständig auf „0“ stehen.
- Gegebenenfalls Eigengas- oder Fremdgasspülung durchführen.
- Entsprechende Personenschutzmaßnahmen sind zu treffen.
- MAK-Werte beachten.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Entspannungsstation nicht über den zulässigen Betriebsdruck

- hinaus mit Druck beaufschlagt wird.
- Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass niemand durch die Inbetriebnahme des Druckgerätes gefährdet werden kann.

6.6 PRÜFUNGEN

- Nach der Druckbeaufschlagung die Funktion des Druckreglers überprüfen.
- Dichtigkeit des Abblaseventils überprüfen.
- Dichtigkeit aller Ventile überprüfen.

7. BETRIEB

Gemäß Kapitel 2.1 ist der Betrieb der Entspannungsstation für Standardgase definiert.



VORSICHT!

- Handventile müssen immer langsam und vorsichtig geöffnet werden, um Druckstöße im System zu vermeiden und andere Komponenten zu schützen.

8. WARTUNG

8.1 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE WARTUNG



HINWEIS!

Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem, geschultem und autorisiertem Personal durchgeführt werden. (siehe Kapitel 2.4)

8.2 WARTUNGSPLAN

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb des Geräts erforderlich sind.

Sofern bei regelmäßigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung zu erkennen ist, die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleißerscheinungen verkürzen.



HINWEIS!

- Bei jeglichen Fragen bezüglich Wartungsarbeiten und Wartungsintervallen kontaktieren Sie den Kundenservice. (siehe Kontaktdaten unter Punkt 1.8).

Intervall	Wartungsarbeit	Personal
Wöchentlich	Entspannungsstation und Manometer visuell überprüfen	befähigte Person (TRBS 1203)
Einmal jährlich	Betriebsprüfung auf Funktion und Dichtigkeit, Prüfung aller sicherheitsrelevanten Teile	befähigte Person (TRBS 1203)
Alle 10 Jahre	Generalüberholung und Austausch aller Verschleißteile	befähigte Person (TRBS 1203)

8.3 WARTUNGSARBEITEN

8.3.1 REINIGUNG



HINWEIS!

- Reinigungsmittel müssen mit den Materialien, mit denen sie in Berührung kommen, verträglich sein.

8.3.2 VORAUSSETZUNG ZUR WARTUNG

VOR BEGINN DER WARTUNG IST ZU PRÜFEN, DASS

- die Gasversorgung unterbrochen und sichergestellt ist.
- die Entspannungsstation entspannt ist.
- sich kein Prozessgas in der Entspannungsstation befindet.

- die Entspannungsstation gespült und mit Stickstoff gefüllt ist.

8.3.3 NOTWENDIGE WARTUNGSLEISTUNG

- Prüfung der Anzeigegenauigkeit des Anzeigewertes bei Druckanzeigen
- Entspannungsstation und Druckanzeigen: Zustand auf Funktion, Zustand und Kennzeichnung prüfen
- Prüfung der Kennzeichnung
- Prüfung auf Korrosion
- Prüfung der Funktion
- Dichtheitsprüfung
- Verschlissene und defekte Bauteile sind sofort auszutauschen, mit diesen Arbeiten ist in jedem Fall ein autorisiertes Fachunternehmen zu beauftragen
- Das Design der Ventile erfolgte gemäß ISO 10297. Darin enthalten ist ein Typtest, bei dem das Ventil einem Lebensdauertest von bis zu 2000 Zyklen unterzogen wurde. Nach 2000 Zyklen medienberührte Innenteile austauschen, mit diesen Arbeiten ist in jedem Fall ein autorisiertes Fachunternehmen zu beauftragen.
- Sollten Undichtigkeiten oder übermäßige Korrosion an Entspannungsstationen festgestellt werden, so sind diese komplett zwischen der nächst möglichen lösbaren Verbindung ebenfalls durch ein autorisiertes Fachunternehmen auszutauschen.
- Nach dem Wechsel von Armaturen oder Rohrleitungsbaugruppen sind erneut Drucktest auszuführen und zu protokollieren.

8.4 MASSNAHMEN NACH ERFOLGTER WARTUNG

NACH BEENDIGUNG DER WARTUNGSARBEITEN UND VOR NEUINBETRIEBNAHME DER ENTSPANNUNGSSTATION DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCHFÜHREN:

1. Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge, Materialien und sonstige Ausrüstungen aus dem Arbeitsbereich entfernt wurden.
2. Arbeitsbereich säubern und eventuell ausgetretene Stoffe wie z. B. Flüssigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder Ähnliches entfernen.
3. Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen des Geräts einwandfrei funktionieren.

9. STÖRUNGEN

Im folgenden Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen und die Arbeiten zur ihrer Beseitigung beschrieben.

Bei vermehrt auftretenden Störungen müssen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzt werden.

Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, den Hersteller kontaktieren, siehe Kontaktdaten im Kap. 1.8

9.1 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE STÖRUNGSBEHEBUNG

Bei Störungen grundsätzlich die Gasversorgung unterbrechen und die Entspannungsstation entspannen. Keinesfalls Wartungsarbeiten an Bauteilen unter Druck durchführen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN:

1. Gasversorgung unterbrechen und sicherstellen.
2. Entspannungsstation entspannen.
3. Nur qualifiziertes Personal darf Störungen beseitigen.
4. Ausgangszustand der Entspannungsstation wiederherstellen.

Nr.	Beschreibung	Ursache		Lösung
1	Wendel/ Schlauch passt nicht an Druckgasflasche	Falscher	Flaschenanschluss (Druckstufe, Gasart, nationaler Standard)	Neubeschaffung
2	Kein Durchfluss	Druckminderer geschlossen		Druckminderer öffnen Brauchgasventil öffnen Spülventil schließen Flaschenventil öffnen Wendel/ Schlauch anschließen
3	Hinterdruckanstieg, Abblaseventil öffnet	Leckage im Druckminderersitz		Reparatur durch Hersteller

Nr.	Beschreibung	Ursache	Lösung
4	Hinterdruckanstieg, Abblaseventil öffnet nicht	Entleerung der Druckgasflasche, dadurch Druckanstieg	Kein Fehler, normaler Betriebszustand
5	Leichter Hinterdruckabfall	Unterschied zwischen Staudruck (kein Durchfluss) und Fließdruck (mit Durchfluss)	Kein Fehler, normaler Betriebszustand
6	Starker Hinterdruckabfall	Erforderlichen Durchfluss für Druckminderer zu groß	Auswahl eines neuen Druckminderers für geforderten Druck und Durchfluss
7	Geräusche während des Betriebes	Erforderlicher Durchfluss für Druckminderer zu hoch	Auswahl einer neuen Entspannungsstation für geforderten Druck und Durchfluss
8	Feuchtigkeit auf Druckminderer (KEIN Tau, Regen oder Schnee)	Druckminderer entzieht der Umwelt Energie durch Gasentspannung	Kein Fehler, normaler Betriebszustand
9	Eisbildung auf Druckminderer (KEIN Tau, Regen oder Schnee)	Druckminderer entzieht der Umwelt Energie durch Gasentspannung Durchfluss für Druckgasbehälter zu groß (N ₂ O, CO ₂)	Kein Fehler, normaler Betriebszustand ACHTUNG: auf Funktionalität der Kontaktmanometer achten Anzahl der Druckgasbehälter erhöhen
10	Ausgangsdruck zu hoch	Falsche Regler Einstellung Verschmutzung oder Beschädigung des Sitzes	Regler Einstellung anpassen Regler Wartung
11	Abblaseventil bläst ab	Eingangsdruck über zulässigem Druck	Eingangsdruck überprüfen
12	Kein Durchfluss	Spülgasventil Hochdruckseite geöffnet	Betreffendes Spülgasventil Hochdruckseite schließen

10. DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

Nachdem das Gebrauchsende des Geräts erreicht ist, muss das Gerät demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

10.1 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE DEMONTAGE UND ENTSORGUNG



WARNUNG!

- **Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Demontage!**
- Gespeicherte Restenergien, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Gerät oder an den benötigten Werkzeugen können Verletzungen verursachen.
- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichenden Platz sorgen.
- Mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten!
- Lose aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Bauteile fachgerecht demontieren. Teilweise hohes Eigengewicht der Bauteile beachten. Falls erforderlich, Hebezeuge einsetzen.
- Bauteile sichern, damit sie nicht herabfallen oder umstürzen.
- Bei Unklarheiten den Hersteller hinzuziehen.

10.2 DEMONTAGE

VOR BEGINN DER DEMONTAGE

Druckregler zweite Druckstufe der Entspannungsstation durch Drehen des Handrades gegen den Uhrzeigersinn schließen.

Druckregler der Entspannungsstation entspannen und sicherstellen, dass ich kein Prozessgas mehr im

Inneren der Entspannungsstation befindet.

Hochdruckseite der Station über Spülgasventil entlasten.

Je nach Version Eigengas – oder Fremdgasspülung durchführen.

Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien entfernen und umweltgerecht entsorgen.

Anschließend Baugruppen und Bauteile fachgerecht reinigen und unter Beachtung geltender örtlicher Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften zerlegen. Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften zerlegen.

10.3 ENTSORGUNG

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen:

Metalle verschrotten.

Kunststoffelemente zum Recycling geben.

Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen

DE



HINWEIS!

- **Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung!**
- Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.
- Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe von zugelassenen Fachbetrieben entsorgen lassen.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen.



Manufacturer:

GCE s.r.o.
Žižkova 381, 583 01 Chotěboř, Česká republika
<http://www.gcegroup.com>